# brother 1. Louch ピータッチ 2730 ラベルライター

### お使いになる前に

本体を準備する

文字を入力する

文字を編集する

ラベルを印刷して 貼り付ける


文章を保存する

いろいろな ラベルを作る

長くお使い いただくために

付 録

## 取扱説明書

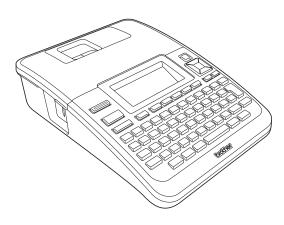

ご使用になる前に必ず本書をお読みください。

本書はお読みになった後も大切に保管し、いつでも手にとって読むこ とができるようにしてください。

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合は、下記ま でお問い合わせください。

#### ブラザーコールセンター

: 0120 - 590 - 383 FAX : (052)819 - 5904 TFI

受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00

※日曜・祝日・弊社指定休日を除きます

(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)

|保証書に必ず「お買上げ日」「販売店名」等の記入がなさ れていることを確認して、販売店からお受取りください。

### はじめに

このたびは、P-touch(ピータッチ)2730をお買い上げいただきありがとうございます。P-touch 2730(以下、「本機」)は、キーボードからの入力、編集などの簡単操作にてラベルを作成することができるのに加え、定型フォーマットを使用することにより、目的にあったラベルを簡単に作成することができます。また、パソコンと接続し、専用ソフトを使って編集することにより、より簡単にオリジナルデザインのラベルを効率的に作成することができます。

#### ■マニュアルについて

- ご使用の前に必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。
- なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
- ・本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書にある以下の記号は、重要度によって追加情報を表示するために使用しています。
- この記号は、従っていただく情報や手順を表しています。 もしも、従っていただけない場合は、故障やケガ、誤動作の原因となる場合があります。
- □ この記号は、本機をよりよく知っていただくため、また機能的に使っていただくための情報や手順を表しています。

#### ■ 本機について JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

• 万一、本機や本機で作成したラベルを使用したこと、および故障・修理や電池消耗などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 商標について

- brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。
- できてる!ラベルはブラザー工業株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows Vista、Windows、Windows Server は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。
- ・Apple、Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国における Apple Inc. の登録商標です。

その他記載したソフトウェア名、製品名は、開発元各社の商標または登録商標です。

#### ■ オンラインユーザー登録について

弊社では、ご購入の製品をインターネットのホームページでご登録していただいたお客様を対象に、より充実したサービス&サポートや情報提供などを行っております。 この機会にぜひご登録ください。

オンラインユーザー登録のホームページアドレス:

https://myportal.brother.co.jp/

作成の応用

#### ■ VCCI 規格

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

#### ■ 国際エネルギースタープログラム



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしている判断します。

### もくじ

### まずは

確認して準備しよう

#### お使いになる前に・・・・・・P.7 安全上のご注意 P.8 使用上のご注意 P.10 付属品の確認 P.10 各部の名前とはたらき P.11 ラベル作成の簡単な手順 P.16

## さあ

簡単に使ってみよう

文字を入力する・・・・・・・	P.23
入力方式(ローマ字入力 / かなめ	かくり入
力)を選択する	P.24
入力モードを選択する	P.24
自動漢字変換方式について	P.24
ひらがな / カタカナを入力する	P.25
漢字を入力する	P.28
アルファベットを入力する	P.30
数字を入力する	P.31
スペースを入力する	P.31

記号やイラストを入力する......P.32

## もっと

上手に使ってみよう

文章	(テキスト)	を保存する
		DCI

ファイルに保存する	P.62
ファイルを呼び出す	P.63
ファイルを削除する	P.64
ファイルを印刷する	P65

### もしも

知りたいことや 困ったことがあったら

## 長くお使いいただくために

	r.31
お手入れのしかた	P.98
消耗品を手配する	P.99
困ったときには	P.105
不用品を廃棄する(回収リサイクル	)P.110

作成の応用

中仲で华脯りる・・・・・・・	P. I /
電源を準備する	P.18
テープカセットをセットする	P.20
電源を入れる	P.21
テープ送りをする	P.22
画面の濃さを変更する	P.22

L -4- 34- 14- -



弊社では、ご購入の製品をインターネット のホームページでご登録していただいたお 客様を対象に、より充実したサービス&サ ポートや情報提供などを行っております。 この機会にぜひご登録ください。 ユーザー登録のホームページアドレス: https://myportal.brother.co.jp/

## 文字を編集する・・・・・・ P.35

カーソルの使い方......P.36 文字を削除する P.36 文字を挿入する......P.37 全ての文章を削除する......P.37 改行する......P.38 文字を入力した後で改行して行を増やす....P.39 改行を取り消して文字を連結する.....P.39 改ブロックする P40

## ラベルを印刷して貼り付ける

印刷イメージを確認する......P.42 印刷する......P.43 特殊な方法(複数枚/連番/ミラー)で 印刷する......P.43 ラベルを貼り付ける......P.47 「できてる!ラベル」から印刷する......P.47 「できてる!ラベル」をダウンロードする/ソフトウェ アをアップデートする (Windows®のみ)....P.55 本機に「できてる!ラベル」のカテゴリー をダウンロードする......P.55 P-touch Editor に「できてる!ラベル」の新し いカテゴリーをダウンロードする......P.58

### いろいろなラベルを作る


····· P.67 文字のスタイルを変更する......P.68 ラベルのスタイルを変更する......P.75 バーコードを使用する......P.81 定型フォーマットを使う......P.83 日時機能を使う......P.92 P-touch Editor を使用する ......P.96



ラベルを上手に作るには、本書で説明する さまざまな機能を活用することはもちろん ですが、使用するテープカセットを工夫し て選ぶ必要があります。

テープカセットの種類については、「消耗品 を手配する」(→P.99)を参照してください。

### 付録••••• P<sub>-</sub>111 バーコード対応一覧.......P.112

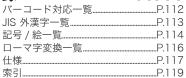



弊社のホームページでは、本機に関わるさ まざまな情報やサービスなど、皆様のお役 に立てるコンテンツを提供しております。 ぜひ、ご覧ください。

弊社のホームページアドレス:

http://www.brother.co.ip/

## お使いになる前に

安全および正しくお使いいただくための注意事項、本製品の各部の名前やはたらきについて説明します。お使いになる前に必ずお読みください。

安全上のご注意・・・・・・・	P.8
使用上のご注意・・・・・・・・	P.10
付属品の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.10
各部の名前とはたらき・・	P.11
■本体各部の名前・・・・・	P.11
■キーボードの名前とは	たらき ・・・・・・P.12
■画面の見方 ・・・・・・・・	•••••P.14
ラベル作成の簡単な手順	P.16

### 全上のご注意

本製品をお使いいただく方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいた だきたい事項について、いろいろな絵表示にて説明しております。

その表示と意味は次の通りです。

### ▲警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険の 可能性が想定される内容を示しています。

### ▲注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的 損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵表示は次の通りです。

配号は:「気をつけるべきこと」危険通告を意味しています。

記号は:「してはいけないこと」禁止事項を意味しています。

) 記号は:「しなければならないこと」義務行為を意味しています。

### ▲警告

#### 電池について

液漏れ、発火、破裂の原因となり、けがややけどをする恐れがありますので、以下のことを必ずお 守りください。



- ◆ 電池の分解、充電、加熱、ショートなどは絶対に行わないでください。
  - ピンセットやペン先など金属製のもので電池の取り外しを行わないでください。

#### AC アダプターについて

火災、感電、故障の原因となりますので、以下のことを必ずお守りください。



- 指定された電圧 (100V) 以外の電圧、及び付属の AC アダプター (AD-24ES) 以外は使用し ないでください。
- タコ足配線はしないでください。
- コードやプラグなどを傷つけたり、加工しないでください。また、家具などの重いものを 乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- コードが傷ついたときは、使用しないでください。
- ・濡れた手で AC アダプター、電源プラグに触れないでください。
- ・プラグは根元まで確実に差し込んでください。また、ゆるみのあるコンセントには差し込 まないでください。
- AC アダプターを分解、改造しないでください。
- ・湿度の高い環境で使用しないでください。

#### 本体について

火災、感電、故障の原因となりますので、以下のことを必ずお守りください。



- 分解、改造しないでください。
- 落としたり、踏んだり、強い衝撃を与えないでください。
- コーヒーやジュースなどの飲み物、花瓶の水をかけるなど、水で濡らさないでください。
- 異物が本機に入った状態で使用しないでください。
- 濡れた手で製品に触れないでください。

#### ▲警告



- ・内部の点検、調整、修理は、「お買い上げの販売店またはコールセンター」にご依頼ください。 (お客様による分解、改造により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。)
- 万一、本機が破損したり、本機に水などの液体や異物 (特に金属物) が入った場合は、速やかに本機の電源スイッチを切り、AC アダプターをコンセントから抜き、電池を外して、「お買い上げの販売店またはコールセンター」にご連絡ください。
- ・使用中、保管時に異臭を感じたり、発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気が ついたときは、AC アダプターをコンセントから抜き、電池を外して、使用を中止してく ださい。



袋をかぶらないでください。

本機が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または 廃棄してください。かぶって遊ぶと窒息の恐れがあります。

### **A**注意

#### 電池について

電池の取り扱い方を誤ると電池の液漏れや破裂の原因になりますので、以下のことを必ずお守りください。



- ・古い電池と新しい電池を混ぜてご使用しないでください。
- ・違う種類の電池を混ぜてご使用しないでください。



電池は+一の向きを正しくセットしてください。

・長期間ご使用にならないときは、電池を取り出してから保管してください。

#### AC アダプターについて



- 長期間ご使用にならないときは、安全のために必ずACアダプターを本機及びコンセントから抜いて保管してください。
- ・コンセントへの抜き差しは、AC アダプター本体を持って行ってください。

#### テープカッターについて

・テープカッターには直接手を触れないでください。けがをする危険があります。

#### 設置・保管場所について



- ・本機をぐらついた台の上や高い棚の上など不安定な場所に置かないでください。倒れたり、 落下して、けがをする恐れがあります。
  - ・本機の上に重いものを置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。

#### メモリについて



・本機の故障、修理、電池消耗などにより、メモリなどに保存されてたデータが消えることがあります。

#### テープについて




・テープを貼り付ける場所や物の材質や環境条件などによっては、テープの色が変わる、剥れる、または、剥がした際に糊が残る、テープの色が移る、剥れない、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。貼り付ける場所や物の材質や使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。

### 使用上のご注意

- ・本書に記載されていない操作は行わないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- テープを無理に引っ張りだしたり、押し込んだりしないでください。
- テープ出口や AC アダプター差し込み口、USB ポートに物を入れたり、ふさいだりしないでください。
- ・使い終わったテープカセットのご使用やテープカセットをセットしないで印刷を行うことはおやめ ください。印刷ヘッドの故障の原因となります。
- ・印刷ヘッドは指などで触らないでください。
- 電池交換の際は必ず電源を切ってください。
- 電池を取り出したり、AC アダプターをはずして保管すると、メモリなど保存されていたデータが 全て消えますのでご了承ください。
- 本機のお手入れには、シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の溶剤を使わないでください。
- ・直射日光の当たる場所、火器・暖房器具の近くなど温度の極端に高い場所や低い場所、湿気やほこ りの多い場所での使用、保管は避けてください。使用温度範囲は、10℃~35℃です。
- CD-ROM にキズをつけないように注意してください。また、CD-ROM を極端に高温、または低温 の場所に置いたり、CD-ROM の上に重いものを載せたり、力を加えたりしないでください。
- CD-ROM に収録されているソフトウェアは、本機を使用する目的に限り、一事業所内で複数のパソ コンにインストールして使用することができます。
- 付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。


本製品を使用する前に以下の付属品が揃っているか確認してください。不足しているときや破損して いるときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

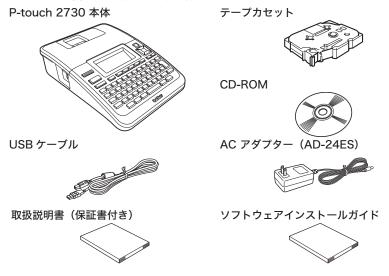



※ 仕様によって、標準付属品の種類が異なる場合があります。本体パッケージに記載されている同梱 品をご確認ください。

## 各部の名前とはたらき


### ■本体各部の名前

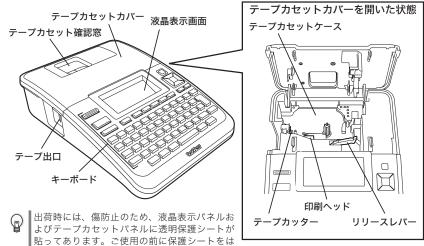

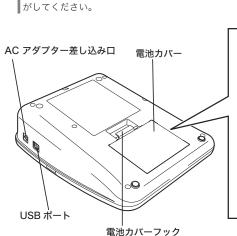

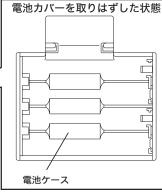

### ■キーボードの名前とはたらき

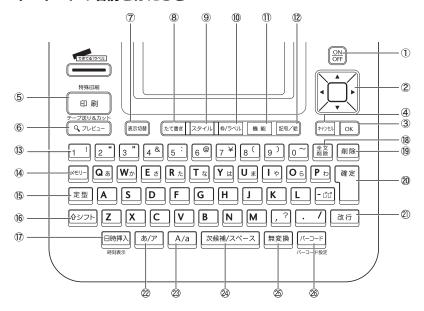

#### 1 ON OFF

電源の入り/切りを切り替えます。

### 2 · ·

文字の入力や削除をするためにカーソルを移動します。また、漢字変換時やイラスト、スタイル / 機能設定時の候補を選択します。時計設定を変更するには ▲ / ▼ を使用します。

#### 3 OK

選択した設定項目の候補を確定します。

#### (4) F+7/t/l

設定操作を取り消して、入力画面または 1 つ 前のステップに戻ります。

#### **多** 甲形

入力した文字をテープに印刷します。

(Φシフトを押しながら (®) を押すと、「コピー印刷」「連番印刷」「ミラー印刷」などの特殊印刷を設定できます。

### テーブ送り&カット

印刷イメージを表示します。

©シフトを押しながらを (Qフレビュー) を押すと、テーブを 23mm 程度空送りし、自動的にカットします。

#### (7) 表示切替

液晶表示画面の表示形式を「ガイダンス+2行」  $\rightarrow$  「ガイダンスなし3行」  $\rightarrow$  「ガイダンスなし3行」  $\rightarrow$  「ガイダンス+1行(1行の表示文字サイズが2行分)」  $\rightarrow$  「時計表示」の順で切り替えます。

#### (8) たて書き

縦書きの設定をします。

:成の応用

#### (9) スタイル

「書体」「文字サイズ」「文字装飾」「字揃え」「文字幅」「文字間」「下線」を設定します。

#### (10) 枠/ラベル

「枠」「ラベル長」「カット形式」「長さ補正」 を設定します。

#### (1) 機能

「入力方式切替」「画面の濃さ」「自動サイズ 縮小優先」「時計設定」「日時形式」「日時印 刷設定」「バックライト設定」「お気に入り 設定」を設定します。

#### [2] 記号/絵]

記号や絵記号を入力するときに、選択メ ニューを呼び出します。

#### (3) 1 · ~ · /

文字や数字を入力します。

#### (14) ×€IJ-

メモリ内の文章の「印刷」「呼出」「削除」 や入力した文章の「保存」ができます。

#### (15) 定型

「用途別」 および「フリー」 の定型フォーマットを使用してラベルを作成します。

#### (16) 企シフト

文字キーの青色で印刷されている文字を入力するときに使用します。 ①シフト を押しながら文字キーを押します。

#### (17) 日時挿入

入力画面で、カーソル位置に選択した日時 を入力します。

**企シフト**を押しながら□時挿入を押すと、時計表示に切り替わります。

#### 18 全文 削除

入力した全ての文字または、入力した文字 およびスタイル、枠/ラベル設定を削除し ます。

#### 19 削除

カーソルの前(左側)の文字を削除します。

### 20

反転表示中の文字、漢字変換候補やイラスト、スタイル、枠/ラベル、機能設定時に表示されている設定項目を確定します。

#### ② 改行

改行します。

#### ② あ/ア

ひらがな入力とカタカナ入力のモードを切 り替えます。

反転表示中の文字をひらがな/カタカナの 交互に切り替えることもできます。

#### 

アルファベットの大文字入力と小文字入力 のモードを切り替えます。

反転表示中の文字をアルファベットの大文字→小文字→先頭のみ大文字の順で切り替えることもできます。(アルファベット変換)

#### ② 欠候補/スペース

反転表示中のひらがなの漢字変換候補を次の候補に順次切り替えます。

反転表示中の文字がないときは、スペース を入力します。


#### ② 無変換

ひらがな入力時で漢字変換候補が表示されているときに、ひらがなのまま変換しないで文字を確定します。

#### 26 /√-⊐-ド

バーコードを入力するときに使用します。 はじめに、 (ロシフト)を押しながら、 (パーコード)を押して、バーコードの規格やスタイルを設 定しておきます。

#### ■画面の見方

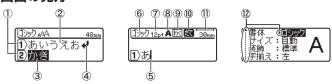

#### ① 行頭マーク

1 行目の行頭に1、2 行目の行頭に2)のように何行目の行頭かを表示します。

#### ② 涌常表示

入力が確定した文字です。通常表示の文字だけ印刷することができます。

#### ③ 反転表示

仮確定の文字です。反転表示のときだけ、ひらがな/カタカナ、アルファベットの大文字/小文字、漢字を変換できます。 反転表示の文字は印刷できません。

#### 4 改行マーク

改行すると表示されます。

#### ⑤ カーソル

この位置の前(左側)に文字が入力、および削除されます。

#### ⑥~⑩ スタイルガイダンス:

⑥書体、⑦文字サイズ、⑧文字装飾、⑨枠、⑩縦書きを表示します。

#### ① テープ長

入力したテキストのテープ長さを表示します。

#### 2 カーソル選択マーク

カーソルキーを使って変換候補や設定項目を選択できることを示すマークです。漢字変換、スタイル、イラスト、機能設定時などに表示されます。  $\leftarrow$ 、、、、、、、、 $\downarrow$  の示す方向の・・を押します。


作成の応用

#### 表示形式の切替

(表示別替)を押すごとに、表示形式が「ガイダンス+2行」→「ガイダンスなし3行」→「ガイダ ス+1行(1行の表示文字サイズが2行分)」 $\rightarrow$ 「時計表示」の順に切り替わります。

#### 文字入力画面


時計表示画面

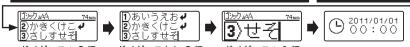

- ガイダンス+2行 ガイダンスなし3行 ガイダンス+1行
- 🔐 以外のいずれかのキーを押すと、時計表示を入力画面(ガイダンス + 2行)に変更できます。
- ・時計を現在の日時に合わせたいときは、「時計設定」(→P.92)を参照ください。
- ・お好みの日時表示形式を選びたいときは、「日時形式設定」(→P.92)を参照ください。


#### バックライト ON/OFF の切替

機能メニューから「バックライト設定」を選択し、オンまたはオフを設定します。バックライト を OFF にすると電池を節約できます。

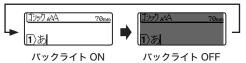


### ベル作成の簡単な手順

本機でラベルを作成する一般的な手順は、次のようになります。

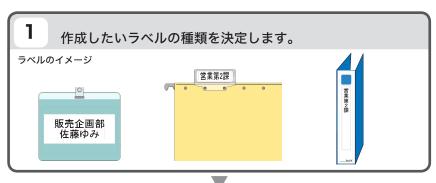



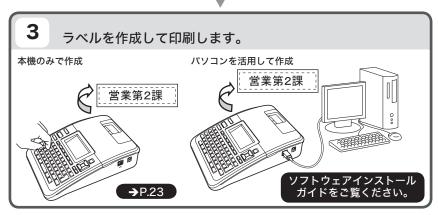

付

## 本体を準備する

電池やカセットのセット、AC アダプターの接続など、お使いいただくために準備しておいていただきたいこと、また電源の入れ方やテープの送り方など、知っておいていただきたいことについて説明します。


電源を準備する・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.18
■AC アダプターを本機に接続する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P.18
■電池をセットする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.19
テープカセットをセットする ・・・・・・・・・・・	P.20
電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.21
テープ送りをする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.22
画面の漕さを変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 22

### 電源を準備する

#### ■AC アダプターを本機に接続する

本機の保存機能は、電池をセットしているときのみ有効です。(→P.61)

本機に付属の AC アダプター (AD-24ES) を接続します。

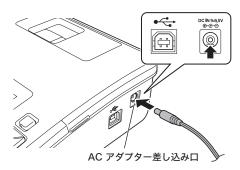

#### AC アダプターのコネクタを本機の AC アダプター差し込み口にしっかりと差し込み ます。

#### 2 AC アダプターのプラグを家庭用コンセントに差し込みます。

- 本体の電源を切ってから、AC アダプターの抜き差しを行ってください。
- 長期間使用しない場合は、AC アダプターを本機および家庭用コンセントから抜いて保管し てください。
  - AC アダプターのコードを強く引っ張ったり、繰り返し折り曲げたりしないでください。断 線することがあります。
- 本機専用 AC アダプター (AD-24ES) 以外の AC アダプターは使用しないでください。故障 や破損の原因となります。本機専用でない AC アダプターを使用したために発生した本機や AC アダプターの故障や破損は保証できません。
- 本機専用ACアダプターは家庭用コンセント(AC100V)以外には、差し込まないでくださ い。故障や破損の原因となります。誤った AC アダプターの使い方によって発生した本機や AC アダプターの故障や破損は保証できません。
- ・入力した文章やメモリなどのデータを保存しておくため、AC アダプターをご使用になると きも電池を正しくセットしておいてください。

### ■ 電池をセットする

本機の保存機能は、電池をセットしているときのみ有効です。(→P.61) 必ず単3アルカリ乾電池をご使用ください。

本体に電源が入っているときは、電源を切ってから電池交換を行なってください。

#### 7 電池カバーを開けます。

本体を裏返して、電池カバーフックに指をあてて電池カバーを開けます。




使用済みの電池が入っている場合は、全て取り出 してください。



#### 2 電池をセットします。

単3アルカリ乾電池(8本)をケース内の刻印指示に従って+-の向きに注意してセットします。

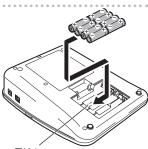

電池ケース

#### 3 電池カバーを閉めます。

電池カバー下部のフックを本体のミゾに合わせて、電池 カバーを閉めます。




- ・電池を抜いて5分以上放置しておくと、入力した文章やメモリ登録した文章が消えてしまいます。電池の交換は5分以内に手早く行ってください。
- ・常温の環境下でのご使用であれば、新品の単3アルカリ乾電池(8本)で、24mm幅テープカセット1本以上印刷できます。ただし、大きな文字ばかり連続して印刷したり、温度の低いところで使用すると、電池が早く消耗します。
- ・付属品の電池は、工場出荷時より消耗が始まっていますので、使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となる場合があります。あらかじめで了承ください。
- ・長時間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、電池を取り出して保管してください。
- 使用済み電池は、定められた条例に従って廃棄してください。


TZマーク (**TZZ**) のついた 3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm 幅のテープカセット が使用できます。




テープカセットに右図のようなまわりどめ(紙)が付 いている場合は、あらかじめはずしておきます。

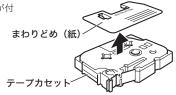

巻き取りスプールを指で矢印方向へ1~2回巻き、リ ボンのたるみをとります。

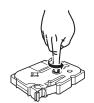


**1** テープの先端が曲がっていないこと、テープの先 端がテープガイドを通っていることを確認します。

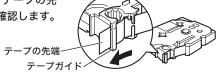

2 本体の電源を切ってから、テープカセットカバー の両側にあるつまみに指をあてて、テープカセッ トカバーを開けます。



- **3** 本体のテープ出口にテープの先端が向くようにテープカセットの向きを確認して、 カチッと音が出るまでしっかりとセットします。
  - ↓ 印刷ヘッドにテープやインクリボンを引っかけないように注意してください。

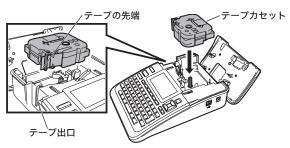

**4** テープカセットカバーの上部を押して、カチッと 音が出るまでしっかりとテープカセットカバーを 閉めます。



- ・テープカセットカバーを閉める前に、リリースレバーを押し下げるとカバーが閉まりません。 リリースレバーは飛び出した状態でカバーを閉めてください。
- ・テープカセットをセットしたら、テープのたるみを取るため、必ずテーブ送りを行ってください。(→P. 22)
- ・テープは、手で無理に引き出さないでください。インクリボン飛び出しなど故障の原因になります。また、引き出したテープは戻すことはできません。
- テープカセットは、直射日光・高温多湿・ほこりを避けて、冷暗所で保管してください。また、 開封後は、できるだけ早めにお使いください。

### 電源を入れる

 $\overline{(ON)}$ を押すと電源が入ります。もう一度 $\overline{(ON)}$ を押すと電源が切れます。

م کرورز آ 🕳 🗚 مارورز آ

- ・下記の時間を越えて、電源が入ったまま何も操作されないと自動的に電源がきれます。(オートパワーオフ機能)

電池使用時:本機単体5分、USB接続60分

AC アダプター使用時:8時間

再度、電源を入れるとオートパワーオフ直前の入力画面に戻ります。

◆文字を入力した状態で電源を切り、再度電源を入れると、電源を切る前の状態に戻ります。入力した文字が未確定文字の場合は、電源を切ると消去されます。

### テープ送りをする

#### テープ送り&カットをする

テープを約 23mm 程度空送りした後にカットします。テープカセットをセットしたときは、テープ のたるみを取るため、必ずテープ送りを行ってください。

「実行しますか?」と確認メッセージが表示されます。

**2** 「テープ送り&カット」を▲ / ▼で選択し<sup>[12]</sup>または[○K]を押します。



テープ送りを行います。

「実行中です。」のメッセージが消えて、自動的にテープがカットされま す。

#### テープ送りのみをおこなう

テープを約 23mm 程度空送りします。布テープや強粘着テープをご使用中で、はさみで切ることが必要な際にご使用ください。

「実行中です。」のメッセージが消えます。

「実行しますか?」と確認メッセージが表示されます。

**2** 「テープ送りのみ」を▲ / ▼で選択し<sup>\*\*\*</sup>または「oĸ」を押します。

実行しますか? テープ送りをかか デーク送りのみ

- ・テープ送りをやめるときは、「実行しますか?」の確認メッセージが表示されていると きに、����を押します。
- カット形式設定で「特殊テープ」が設定されているときは、テープはカットされません。詳細は、「ラベルの切り方を設定する」(→P.78)を参照してください。

### 画面の濃さを変更する

画面の表示が見にくい場合など、画面の濃さを 5 段階(+2、+1、0、-1、-2)から設定することができます。0 が、初期設定値になります。

**7** 機能を押します。

機能メニューが表示されます。





実際の画面の濃さも変わりますので、見やすい濃さに調整してください。

• 画面の濃さの設定を途中でやめるときは、キャッ๒|を押すごとに | つ前の画面に戻ります。

• 画面の濃さ設定時に、 次候補/スペース を押すと初期設定値 (0) に戻ります。

## 文字を入力する

ひらがなやカタカナ、漢字やアルファベットなど、基本的な文字の入力 方法について説明します。

入力方式(ローマ字入力 / かなめくり入力)を選択する ····· P.24
入力モードを選択する · · · · · P.24
自動漢字変換方式について · · · · · P.24
ひらがな / カタカナを入力する ・・・・・・・・・・ P.25
■ローマ字入力のとき ·····P.25
■かなめくり入力のとき ······P.26
漢字を入力する ······P.28
アルファベットを入力する · · · · · P.30
数字を入力する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.31
スペースを入力する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
記号やイラストを入力する ・・・・・・・・・ P.32
■キーボード上の記号を入力する ····・・・・・・・・・・・・・P.32
■キーボード上にない記号や絵を入力する ····・・・・・・・・・・・・P.32
■イラストのお気に入り設定を使用する ·····・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



入力例では、文字サイズと ラベル長を「自動」、カット 形式を「余白あり」に設定 したときのテープ長を表示 しています。

### (ローマ字入力 / かなめくり入力)を選

本機の日本語文字の入力方式は、「ローマ字入力」と「かなめくり入力」の2種類があります。

ローマ字入力

日本語文字を入力するときに、キー上に書かれた「アルファベット」を押して文字の読みを「ローマ字」 で入力する方法

ローマ字の入力方法は、「ローマ字変換一覧」(→P.116)を参照してください。

かなめくり入力

日本語文字を入力するときに、キー上に書かれた「かな」を押して文字の読みを「かな」で入力する方法 1つのキーに複数の文字が割り当てられているロータリー入力方式のため、同じキーを繰り返し押 して、目的の文字を表示させて入力します。


例えば、 $\mathbf{Q}_{\,b}$ の場合は、「あ」 $\,\to\,$ 「い」・・・ $\,\to\,$ 「ぇ」 $\,\to\,$ 「ぉ」 $\,\to\,$ 「あ」・・・と順に切り替わります。

次の方法で入力方式を切り替えます。「ローマ字入力」が、初期設定値になります。

#### 機能を押します。

機能メニューが表示されます。

| の▲ / ▼を押して、「入力方式切替」を選択して、<sup>|『\*</sup>|または 2 OK を押します。

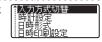

します。

かなめくり入力

入力方式が確定されます。



- 入力方式の設定を途中でやめるときは、極効を押すごとに1つ前の画面に戻ります。
- 入力方式の設定時に、次候補/スペース を押すと初期設定値(ローマ字入力)に戻ります。

#### ひらがな / カタカナの切替

あ/ア を押すごとに、「ひらがな」と「カタカナ」の 入力モードを切り替えます。

#### アルファベットの大文字 / 小文字の切替

A/a を押すごとに、アルファベットの「大文字」と 「小文字」の入力モードを切り替えます。

入力モード: アイウ 〔入力モード: あいう〕

ひらがな入力モード カタカナ入力モード

入力モード: ABC )

**入力モード:abc** 

アルファベットの 大文字入力モード アルファベットの 小文字入力モード

本機は、ひらがなを入力すると1文字ごとに漢字変換辞書を検索し、自動的に漢字変換候補を画面上 段に表示します。

反転表示中のひらがなをそのままひらがなに確定する場合は、 無変換 を押します。 (→P.25)

反転表示中のひらがなを漢字に変換する場合は、画面上段に表示された漢字候補を確認し、 次候補/スペース で候補を順次切り替え、正しい漢字候補が表示されたら、 またはTOKTを押します。

(→P.28)

## ひらがな/カタカナを入力する



テープカセットをセットした状態で文字を入力すると、セットされているテープ幅に合わせて、テープ長さを画面右上に表示します。

#### ■ ローマ字入力のとき

ローマ字入力で、ひらがなやカタカナを入力する方法について説明します。

例

「うさぎクラブ」

うさぎクラブ

#### **7** あ/ア を押します。

\_\_\_\_\_ 入力モードがひらがなになっていることを確認します。

ひらがな入力モードの場合、「入力モード:あいう」が表示され、入力 画面に戻ります。

1)

**2** UまS A G Iゃと押します。

「うさぎ」が反転表示されます。



・反転表示中は、あ/ア を押すとひらがなとカタカナを交互に切り替えるごとができます。
・1 文字入力するごとに文節を検索して熱語変換され、候補が表示されます。例えば、「う」を入力すると「う」の候補、「うさ」を入力すると「うさ」の候補が表示されます。詳細は「漢字を入力する」(→P.28)を参照してください。

**3** 無変換を押します。

「うさぎ」が確定されます。

[<u>ゴシック AAA 56mm</u>] **「**(ア) うさぎ

・候補が表示されているときに 無変換を押すと、ひらがなのまま確定できます。

4 あ/アを押します。

入力モードをカタカナにします。

カタカナ入力モードの場合、「入力モード:アイウ」が表示され、入力 画面に戻ります。

入力モード: アイウ

**5** K Uま Rた A B Uまと押します。

「クラブ」が反転表示されます。

1)うさぎクラブ

●・ひらがな入力モードで文字入力後、反転表示中に あ/ア でカタカナに変換できます。 ●・反転表示中は、 あ/ア を押すとひらがなとカタカナを交互に切り替えることができま

反転表示中は、 <u>あ/ア</u>を押すとひらがなとカタカナを交互に切り替えることができます。

**6** または OK を押します。 フラブ」が確定されます。

[近別/A44 109mr **1**)うさぎクラブ



- ▶・ひらがな入力モードで文字入力後、変換候補からカタカナを選択することもできます。
- ▼・反転表示されている間に、入力の間違いに気づいたときは、削除したい文字の右側にカーソルを移動させ、 削除 を押します。カーソルの1つ前の文字を削除することができます。
- ・ 反転表示されている未確定文字は、25 文字まで入力できます。
- |・確定した後、入力した文字を削除するときは、「文字を削除する」 (→P. 36) を参照してください。

### ■かなめくり入力のとき

かなめくり入力で、「やよ」のように <b>同じ行の文字を続けて入力する方法</b> を	と説明します。
例 「やよい」	やよい
7 あ/ア を押します。 入力モードがひらがなになっていることを確認します。 ひらがな入力モードの場合、「入力モード:あいう」が表示され、 画面に戻ります。	(入力モード:あいう) 入力
<b>2</b> 「やを押します。 「や」が反転表示されます。	‡屋 1 <b>凝</b>
<b>3</b>	‡屋 ① <u>炒</u> 樣
<b>4 Q</b> あ <b>を2回押します。</b> 「やよい」が反転表示されます。	‡弥生 ① <mark>やより</mark>
5 無変換を押します。 「やよい」が確定されます。 ・候補が表示されているときに無変換を押すと、ひらがなのを確定できます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
反転表示されている未確定文字は、ローマ字入力 25 文字、かなめできます。また、確定文字は最大 186 文字まで入力できます。	くり入力 22 文字まで入力
かなめくり入力で、 <b>濁音や半濁音、長音を入力する方法</b> を説明します。 <b>例</b> 「ぱー」	ぱー
<b>7</b> 入力モードがひらがなの状態で、 <b>γ</b> はを押します。 「は」が反転表示されます。	‡ <b>個</b> 八歯葉刃羽把
<b>2</b> - ㎡ を 2 回押します。 「ぱ」が反転表示されます。	1 圓/3羽把波派破 1)寘
<b>3</b>	† /\°—

J3997 A44

**|∏**)(**±**°⊢|

本体準備

4 無変換を押します。

「ぱー」が確定されます。



• 候補が表示されているときに 無変換 を押すと、ひらがなのまま

· · · の▲ / ▼を押して、ひらがなの候補「ぱー」を選択して、 または<sub>「OK</sub>」を押しても確定できます。

かなめくり入力で、日本語の小文字を入力する方法を説明します。

ょ

入力モードがひらがなの状態で、 1 ゃ を 6 回押します。

「ょ」が反転表示されます。



ゴシック 🗚

**1**3 ∡[

2 無変換を押します。

「ょ」が確定されます。



候補が表示されているときに無変換を押すと、ひらがなのまま 確定できます。

・の▲/▼を押してひらがなの候補「ょ」を選択して、 またはOK を押しても確定できます。

かなめくり入力で、**カタカナを入力する方法**を説明します。

ア


ゴシック 🗚

**10**)7

あ/ア を押します。 7

入力モードがカタカナになっていることを確認します。

ひらがな入力モードの場合、「入力モード:アイウ」が表示され、入力 画面に戻ります。

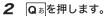


「ア」が反転表示されます。



反転表示中は、 あ/ア を押すとひらがなとカタカナを交互に切り 替えることができます。

または ok を押します。 3

「ア」が確定されます。

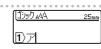

- ひらがな入力モードで文字入力後、反転表示中に あ/ア でカタカナに変換できます。
- ひらがな入力モードで文字入力後、変換候補からカタカナを選択することもできます。

### 漢字を入力する

この例では、読みの入力方式をローマ字入力で説明しています。漢字の変換方法についてはかなめく り入力の場合も同じです。

漢字の"読み"をひらがなで入力すると自動的に漢字変換され、画面上段に漢字候補が表示されます。

「あ」入力 「あア亜安吾足阿」「か」入力 「 赤井 I T あかい

 $oxed{oxed}$  表たは $oxed{oxed}$  の $oxed{oxed}$  /  $oxed{oxed}$  で漢字候補を切り替え、正しい漢字候補を表示します。

例「赤い靴」

赤い靴

7 ひらがな入力モードの状態で「あかいくつ」と入力します。

「あかいくつ」が反転表示され、「あかい」という読みの候補が画面上段 に表示されます。 赤井 かがくつ

‡赤い 17あがいくつ

**3** または ok を押します。

「赤い」が確定され、「くつ」の漢字候補が画面上段に表示されます。

‡靴 N赤い<mark>ぐづ</mark>

**5** または ok を押します。

<u>ゴシック AAA 56mm</u>

1)赤い靴



- ・一度に入力して変換できる未確定文字数は25文字までです。
- ┃• 一度確定したひらがなや漢字は変換できません。
- 漢字変換を途中でやめるときは、「キッショを押してください。
- ・同じ読みに単文節と単漢字の候補があるときは、単文節→単漢字→単文節…の順に切り替わります。
- 一部のイラスト候補は漢字変換と同じ方法でひらがなからイラストに変換することができます。同じ読みに漢字とイラストの候補があるときは、単文節→単漢字(イラスト先頭)→単文節…の順に切り替わります。
- ・確定した漢字候補を優先的に表示する「学習機能」がついています。

山田花子

‡ 山田は

‡ ı l ı⊞

‡花子

17)山田花子1

前ページの読み短縮機能を使って単漢字まで読みを短縮して変換してみてください。 「亞」 亞 7 ひらがな入力モードの状態で「あ」と入力します。 ‡ あア亜安吾足阿 「あ」が反転表示され、「あ」という読みの候補が画面上段に表示されます。 11)あ 2 「次候補/スペース」または・・の▲ / ▼を押して候補を切り替え、「亞」 ‡ 蛙網西聞煙堊椏 を表示させます。 11)あ ・単漢字の場合は、漢字候補は7個ずつ表示され、選択候補が反転表示になります。 ·の▲/▼を押すと、1 個ずつ候補が移動します。 次候補/スペース または・ **☆シフト**を押しながら・・の▲/▼を押すと、1行ずつ候補が移動します。 ゴシック 🗚 3 または「○K」を押します。 25n 「亞」が確定されます。 1)弭

文節を検索して熟語変換されるため、希望の読みの長さと違う漢字に変換されることがあります。

その場合は、かシフトと・・を使って、漢字の読みの長さを変えて変換(読み短縮機能)できます。

次候補/スペース または の▲ / ▼を押して候補を切り替え、「山田」を表示させます。

<sub>- 次候補/スペース</sub> または **の▲ / ▼を押して候補を切り替え、「花子」を表示させます。** 

変換する漢字の読みの長さを変更するときは、Ġシフトを押しながら、ト・・|の◀ / ▶を押します。 **▲**を押すと読みの長さが短くなり、**☆**シフト+▶を押すと読みの長さが長くなります。

熟語変換で候補が出てこない当て字や難しい固有名詞などは、最初から1文字ずつ単漢字変換するか、

ひらがな入力モードの状態で「やまだはなこ」と入力します。

<sup>☆シフト</sup>を押しながら、 ・ の◀を押します。

「やまだはなこ」が反転表示され、「やまだは」という読みの候補が画面

変換される漢字の読みの長さが短くなり、「やまだ」という読みの候補

「山田」が確定され、「はなこ」の漢字候補が画面上段に表示されます。

「山田花子」

上段に表示されます。

が上段に表示されます。

または「「の下」を押します。

または「○K」を押します。

「花子」が確定されます。

7

2

3

4

5

6

|��ンフト|を使って、**アルファベットの大文字と小文字を切り替えながら入力する方法**を説明します。

例	「Sale」		

Sale

#### 7 A/a を押します。

アルファベットの大文字入力モードになっていることを確認します。 アルファベットの大文字入力モードの場合、「入力モード:ABC」が表 示され、入力画面に戻ります。

入力モード: A B C ln)


2 S を押します。

「S」が確定されます。

NSI

ြかシフトを押しながら、A L Eaを押します。 3

「ale」が確定されます。

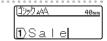



- ・アルファベットは直接入力されて、通常表示になります。入力の間違いに気づいたときは、 削除したい文字の右側にカーソルを移動させ、削除を押します。カーソルの1つ前の文字を 削除することができます。
- アルファベットの小文字入力モードで、|☆シフト|を押しながら、アルファベットキーを押すと、 大文字が入力されます。

アルファベットの大文字と小文字の入力モードを切り替えながら入力する方法を説明します。

7 アルファベットの大文字入力モードの状態で、「S」を押します。 「S」が確定されます。

[ƊSI

2 │A/a |を押します。

アルファベットの小文字入力モードに切り替わります。 NSI アルファベットの小文字入力モードの場合、「入力モード:abc」が表示 され、入力画面に戻ります。

入力モード: abc

3 L E a を押します。

「ale」が確定されます。

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	Ð	<u>بر</u>	),	ķΔ	Α							4	10	mr	0
	Ι-															
	lī	)	9	3	2	ı	١		e	ı						

入力方式がローマ字入力の場合は、**ひらがな/カタカナを入力したあとで、アルファベットに変換**で きます。

7 ひらがな入力モードの状態で、SAL I E a を押します。

‡差

「さぇ」が反転表示され、「さぇ」という読みの候補が画面上段に表示さ れます。

2 A/a を 3 回押し、「Sale」を表示させます。

A/a を押すごとに、「ABC(すべて大文字)」→「abc(すべて小文字)」→「Abc(先 頭のみ小文字)」の順に切り替わります。

「\*\*\*」または「OK」を押します。 「Sale」が確定されます。

ゴシック 🗚 40<sub>mm</sub> nSale

入力モードに関係なく、数字キーを押すと、直接数字が入力されます。

[ゴシック 🗚 33mm 1 1 2 3 |



反転表示中の文字があるときは、数字も未確定文字として入力されま す。

1 午後

反転表示中のひらがな、カタカナがないことを確認して、 | 次候補/スペース | を 押します。

ゴシックェムム



- ひらがな / カタカナ入力モードのときは、「全角のスペース(\_\_\_)」アルファベット入力モー ドのときは、「半角のスペース(」)」が入力されます。
- ・画面上は「\_\_\_/\_」と表示されますが、印刷すると空白になります。
- ・全角のスペースは約1文字分の空白、半角のスペースは約半分文字分の空白となります。
- ひらがな/カタカナ入力モードのときに、なシフトを押しながら、次候補/スペースを押すと、 半角のスペースを入力することができます。また、アルファベット入力モードのときに、

### **ウイラストを入力する**

記号を入力する方法には、**キーボード上の記号を直接入力する方法**と、**記号やイラストのメニューを** 呼び出して入力する方法があります。

#### ■キーボード上の記号を入力する

例「¥」 ¥

7 ☆シフトを押しながら、<sub>7</sub>¥を押します。

「¥」が確定されます。

反転表示中の文字があるときは、記号も未確定文字として入力されま

l¶\¥l

1)けい¥100

#### ■ キーボード上にない記号や絵を入力する

イラストメニューから記号や絵を入力できます。

din)

‡記述

記号/絵を押します。

イラストメニューが表示されます。

カテゴリー別に記号や絵が表示されています。

· の▲ / ▼を押して、カテゴリーを選択します。



・ の 
■ / ▶を押して、記号や絵を選択します。

画面の中央に拡大表示されている記号 / 絵が選択可能な記号 / 絵です。

**4** 「「または「OK」を押します。

「顱」が確定されます。



リサイクルマーク(プラ、紙、アルミ、スチール)は、法律で定められた範囲内で、マークが かすれたり、つぶれたりしない程度の文字サイズで使用してください。小さいサイズで印刷す るとマークがかすれたり、つぶれたりする可能性があります。

内蔵イラストは、「記号 / 絵一覧」(→P.114)を参照してください。

・記号 / 絵選択時に、「次候補/スペース」を押すと、初期設定値(「記述」カテゴリー)に戻ります。

• 記号 / 絵の入力を途中でやめるときは、「キャンセルを押します。

本体準備

### ■イラストのお気に入り設定を使用する

お気に入り設定を使用すると、イラストメニュー内に「お気に入り」というカテゴリーを新しく作成して、一度入力したイラストを登録することができます。

イラスト入力時に「お気に入り」のカテゴリーが最初に表示されるため、よく使う記号を登録しておくと、イラストを素早く入力することができます。

#### **7** 機能を押します。

機能メニューが表示されます。





**4** 記号 / 絵メニューからお気に入りに登録したい記号 / 絵を入力します。



詳細は、「キーボード上にない記号や絵を入力する」(→ 前ページ)を参照してください。

#### **5** 誤 を押します。

記号 / 絵メニューが表示されます。

「お気に入り」のカテゴリーが最初に表示され、手順4で入力した記号が登録されています。





- ┃・「お気に入り」に記憶できる記号や絵は、最大 20 個です。
- 「お気に入り」に記憶させた記号や絵は、電源を切っても記憶されています。(電池をセットしているとき)
- ・お気に入り設定を「更新する」に設定しておくと、直近で使用した記号や絵が「お気に入り」カテゴリーに、自動的に登録されていきます。登録できる記号や絵は、最大 20 個です。20 個を超えると、自動的に古いものから順に削除されます。
- •「お気に入り」カテゴリーへの登録を終了したい場合は、「更新しない」を設定します。「更新 しない」を設定すると、その時点までの記号や絵を登録した状態のままになりますので、自 分自身のオリジナルカテゴリーとして使用することができます。

## 文字を編集する

入力した文字の削除や挿入、文章の改行など、基本的な文字の編集方法 について説明します。

カーソルの使い方 ······ P.36
文字を削除する ・・・・・・ P.36
文字を挿入する ······P.37
全ての文章を削除する · · · · · P.37
改行する ······P.38
文字を入力した後で改行して行を増やす ·····P.39
改行を取り消して文字を連結する ・・・・・・・・P.39
改ブロックする ······P.40



入力例では、文字サイズと ラベル長を「自動」、カット 形式を「余白あり」に設定 したときのテープ長を表示 しています。

### カーソルの使い方

画面上で点滅表示している縦線「|」をカーソルといい、文字を入力、削除する位置を示します。 カーソルを移動するには、カーソルキー $\frown$  の $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  /  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  を使います。

画面は最大 7 文字× 3 行まで表示しますが、それ以上の文字を入力すると、画面から外れて見えなくなります。隠れた文字を見るときもカーソルキーを使って、カーソルを移動します。

- ●を1回押す : 左方向へ1文字移動します。
- ▶を1回押す : 右方向へ1文字移動します。
- ▲を1回押す :前(上)の行へ1行移動します。
- ▼を1回押す :次(下)の行へ1行移動します。
- ・ ☆シフト を押しながら ◆を押す : 行頭へ高速移動します。
- ・ ☆シフトを押しながら ▶を押す : 行末へ高速移動します。
- ・ ☆シフトを押しながら▲を押す : 文頭へ高速移動します。
- ・ ☆シフトを押しながら▼を押す : 文末へ高速移動します。



▼ 文中に反転表示文字があるときは、カーソルは反転表示文字の範囲内でしか移動しません。

### 文字を削除する

例 営業2課 →

営業課

| **ゴ**シック A44 66mm

2 削除を押します。

カーソルの前(左)の文字が削除されます。

(1)ック\*44 1)営業課

1 行目の行頭マーク(**1**))は削除できません。

本体準備

# 文字を挿入する

例

営業課

営業5課

1)営業課

**2** 5: を押します。

カーソルの前(左)に文字が表示されます。

(ゴシック AA 66mm 1)営業 5間果

# 全ての文章を削除する

全ての文章を削除するときは、文章のみを削除する方法(文章のみ)と文章と書式設定の両方を削除する方法(文章&書式設定)があります。「文章&書式設定」を選択すると書体、サイズ、装飾、字揃え、文字間、下線などの書式設定および枠/ラベル設定、縦書き設定が初期設定値に戻ります。

**7** 🏦 を押します。


「削除しますか?」と確認メッセージが表示されます。





**3** または<sub>OK</sub>を押します。

入力されていた文字が全て削除されます。

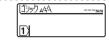

全文削除をやめるときは、「削除しますか?」の確認メッセージが表示されているときに、 Fryoulを押します。

## 改行する

改行を使って2行以上のラベルを作ることができます。



┃・テープ幅によって、印刷できる行数が違います。

テープ幅	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
行数	2 行	2 行	3 行	4 行	5 行

- ・テーブ幅と行数に合わせて、印刷される文字のサイズは自動的に変わります。(文字自動サイズの場合)
- 何行目を入力しているかは、行頭マークで確認します。

例

販売企画部 佐藤ゆみ

7 「販売企画部」と入力します。

ゴラック ▲公 140mm1〉販売企画部

2 改行を押します。

改行され、2行目の行頭マーク(2))が表示されます。

(重)ック☆〜 97mm 1)販売企画部↓ 2)

3 「佐藤ゆみ」と入力します。

(ゴック AA 97mm 1)販売企画部♥ 2)佐藤ゆみ



- ・本体にセットされているテープ幅で印刷できる行数を超えていると、[回形]を押したとき、エラーメッセージが表示されて、印刷できません。[ヤッセ]またはいずれかのキーを押すと、入力画面に戻ります。行数を減らして印刷するか、印刷可能な広い幅のテープカセットに交換してください。
- ・入力できる行数は最大5行までです。5行ある状態で、改行、を押すと「入力可能な行数は最大5行です。」とメッセージが表示されます。 をおしまたはいずれかのキーを押すと入力画面に戻ります。
- ・画面右上のラベルの長さ表示は、ラベル長さを設定していない場合、同じ文字を入力しても セットしているテーブ幅によって異なります。

ラベ

# 文字を入力した後で改行して行を増やす

文字を入力した後でも、文章の途中で改行して行を増やすことができます。

例

## 販売企画部佐藤ゆみ

 $\rightarrow$ 

販売企画部 佐藤ゆみ


1 「販売企画部佐藤ゆみ」と入力します。

(ゴシック AAA 162m) 1)画部佐藤ゆみ

1)画部佐藤ゆみ

3 改行を押します。

改行され、2行目の行頭マーク(2))が表示されます。

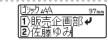

01

- ・改行したことで、本体にセットされているテープ幅で印刷できる行数を超えると、 (回来)を押したとき、エラーメッセージが表示されて、印刷できません。 (ヤンビリまたはいずれかのキーを押すと、入力画面に戻ります。行数を減らして印刷するか、印刷可能な広い幅のテープカセットに交換してください。
  - ・入力できる行数は最大 5 行までです。5 行ある状態で 改行 を押すと「入力可能な行数は最大 5 行です。」とメッセージが表示されます。 をからまたはいずれかのキーを押すと入力画面に戻ります。

# 改行を取り消して文字を連結する

文字を入力した後でも、改行を取り消して文章を連結することができます。

例

販売企画部佐藤ゆみ

り 販売企画部佐藤ゆみ

① りょう 48m 1 り 販売企画部 ✔ 2 佐藤 ゆみ

2 削除を押します。

改行が取り消され、2 行目の行頭マーク (**2**)) が消えます。 「販売企画部」と「佐藤ゆみ」が連結され 1 行になります 「ブック&AA 162mm 「1)販売企画部佐藤

改ブロックを使うと、改ブロックを区切りとした2列以上のラベルを作ることができます。

改ブロック内の行数に合わせて、印刷される文字のサイズは自動的に変わります。(文字自動 サイズの場合)

例 <sup>販売企画部</sup> 佐藤ゆみ 営業 2 課

「販売企画部」と入力して「改行」を押し、「営業2課」と入力し 7 ます。

☆シフト を押しながら <br />
改行 を押します。 2

> 改ブロックされて、改ブロックマーク ( $\begin{cases} oldsymbol{\psi} \end{cases}$ ) が表示されます。また、次 の列の1行目の行頭マーク(1))が表示されます。

3 「佐藤ゆみ」と入力します。

<u>入力で</u>きるブロック数は最大9ブロックまでです。9ブロックある状態で│�シフト│を押しながら 図行」を押すと「全ブロック合計で9までです。」とメッセージが表示されます。 [+ッツロ] またはいずれかのキーを押すと入力画面に戻ります。

# ラベルを印刷して貼り付ける

印刷する前に画面で印刷イメージを確認する方法や、印刷方法、ラベル の貼り付け方法について説明します。

印刷イメージを確認する ・・・・・・・・・P.42
印刷する ·····P.43
特殊な方法(複数枚/連番/ミラー)で印刷する ·····・P.43
■同じラベルを複数枚印刷する · · · · · · P.43
■連番印刷する ·····・P.44
■ミラー印刷する ·····P.46
ラベルを貼り付ける・・・・・・・・P.47
「できてる!ラベル」から印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.47
■できてる!ラベル 一覧 ······P.48
「できてる!ラベル」をダウンロードする <i>/</i>
ソフトウェアをアップデートする (Windows $^{\circ}$ のみ)・・・・・・・P.55
本機に「できてる!ラベル」のカテゴリーを
ダウンロードする · · · · · P.55
P-touch Editor に「できてる!ラベル」の
新しいカテゴリーをダウンロードする ·····・・・・・・・ P.58



入力例では、文字サイズと ラベル長を「自動」、カット 形式を「余白あり」に設定 したときのテープ長を表示 しています。

## 印刷イメージを確認する

入力した文章の印刷イメージを画面上で確認できます。

プレビュー画面(印刷イメージ、セットされているテープ幅およびテープ長)が表示されています。

1)販売企画部

入力画面



販売企画

印刷イメージ (拡大表示)

2 印刷イメージを確認します。

ラベルの長さによっては、画面上に一度に表示されません。次のキーで表示する位置の移動や表示倍率の変更ができます。

・ ◀を押す :表示位置を左方向へ移動します。

▶を押す :表示位置を右方向へ移動します。

• ��シフトを押しながら **◆**を押す : ラベル先頭を表示します。

・☆シフトを押しながら▶を押す : ラベル後尾を表示します。

▲/▼を押す : 拡大表示と縮小表示を交互に切り替えます。

・ 次候補/スペース を押す :表示倍率が初期表示に戻ります。

売企画部 + 24mm×91mm

販売企画部

印刷イメージ (縮小表示)



プレビュー画面から直接印刷する場合も、入力画面から印刷する場合と同じです。印刷の方法は、「印刷する」(→次ページ)を参照してください。印刷終了後は、入力画面に戻ります。

## 印刷する

### **1** テープカセットを正しくセットします。(→P.20)

新たにテープカセットをセットしたら、テープのたるみを取るため、必ずテーブ送りを行ってください。(→P.22)

## **2** 「印刷 を押します。

「印刷準備中です。」→「印刷中です。」とメッセージが表示されます。 カット形式設定が「余白あり」「余白小」に設定されている場合は、印 刷終了後、自動的にテープがカットされます。 印刷中です。1/1



- ┃・印刷中に○♀を押すと、印刷を中止し、電源が切れます。
- ▋・反転表示の文字があるときは印刷されません。文字を確定してから印刷してください。



・ [面面] を押したときに各種のエラーメッセージが表示されることがあります。「こんなメッセージがでたときは」(→P.105)を参照して、原因を確認してください。

- ・印刷中はテープ出口を手などでふさがないでください。テープづまりの原因になります。
- ・テープは絶対に手で引っ張らないでください。インクリボン飛び出しなど故障の原因になります。

# 特殊な方法(複数枚/連番/ミラー)で印刷する

特殊印刷では、複数枚/連番/ミラー印刷ができます。

どの方法もゆシフトを押しながら 回刷 を押して表示される特殊印刷メニューから印刷します。



## ■ 同じラベルを複数枚印刷する

同じ内容のラベルを99枚まで連続して印刷することができます。

## **7** テープカセットを正しくセットします。(**→**P.20)

新たにテープカセットをセットしたら、テープのたるみを取るため、必ずテープ送りを行ってください。(→P.22)

特殊印刷メニューが表示されます。



印刷枚数設定画面が表示されます。

〈コビー印刷〉 ‡**18**枚



||· ˙ · · の▲ / ▼を長押しすると 5 枚単位で変更ができます。

**5** いまたは<sub>「OK</sub>を押します。

「印刷準備中です。」→「印刷中です。」と表示されます。

1 枚ずつ自動的にテープがカットされ、設定した枚数を印刷します。印刷が終了すると入力画面に戻ります。

|| 印刷中です。1/3



- 連続印刷を行う前に、必ずテープの残量を確認してください。テープの残量が少ないときは、設定枚数を少なくするか、複数枚印刷は避けてください。
- ・印刷中に黒い縞模様のテープが出てきたら、テープカセット終了です。直ちに ( ) を押して 電源を切ってください。そのまま印刷を続けると故障の原因になります。
- ・印刷中はテープ出口を手などでふさがないでください。テープづまりの原因になります。
- ・テープは絶対に手で引っ張らないでください。インクリボン飛び出しなど故障の原因になります。



- 1 枚ずつラベルをカットせずに連続して印刷することもできます。「ラベルの切り方を設定する」 (→P.78) を参照してください。
- ┃・印刷中に右側に表示される数字は、"カウント/設定されている印刷枚数"です。
- ・印刷枚数設定時に、次候補/スペース を押すと、枚数設定が初期設定値に戻ります。また、 削除を押すと 】 析ずつ削除されます。

## ■連番印刷する

ラベルに入力した文章の数字やアルファベット部分を、指定した枚数分だけ順番に変更させて、連番で印刷することができます。

で印刷することがで **例**「実績 01 月」

「実績 01 月」~「実績 12 月」の 12 枚のラベルを連番印刷で作る

| 実績 01 月

実績 02 月

実績 12 月

**7** テープカセットを正しくセットします。(**→**P.20)

新たにテープカセットをセットしたら、テープのたるみを取るため、必ずテープ送りを行ってください。(→P.22)

2 🌣シフトを押しながら 🗀 🗟 を押します。

特殊印刷メニューが表示されます。

112-印刷 連番印刷 1.2 ミラー印刷 2.3.

連番印刷開始位置指定画面が表示されます。

東海地區を指定

<sup>™</sup>または<sub>「OK</sub>」を押します。

連番印刷終了位置指定画面が表示されます。

文字編集

く 連番印刷) 終了位置を指定

゚゚゚゚゚゚または<sub>「OK</sub>」を押します。

連番印刷枚数設定画面が表示されます。

1)実績01月

〈連番印刷枚数〉 **‡■2** 枚



## **7** または<sub>OK</sub>を押します。

1 枚ずつ自動的にテープがカットされ、設定した枚数を印刷します。印刷が終了すると入力画面に戻ります。



0

入力画面の文字が増加後の数字になりますので、再利用するとき は注意してください。

① かり AAA 76mm 1 ) 実績 1 3 目



- ・連続印刷を行う前に、必ずテープの残量を確認してください。 テープの残量が少ないときは、設定枚数を少なくするか、複数枚印刷は避けてください。
- ・印刷中に黒い縞模様のテープが出てきたら、テープカセット終了です。直ちに(ON)を押して電源を切ってください。そのまま印刷を続けると故障の原因になります。
- 印刷中はテープ出口を手などでふさがないでください。テープづまりの原因になります。
- ・テープは絶対に手で引っ張らないでください。インクリボン飛び出しなど故障の原因になります。



- 連番印刷の範囲が0~9のときは、0.1.2・・・9まで増加すると0に戻ります。
- ▌・連番印刷の範囲が 00 ~ 99 のときは、00, 01, 02・・・99 まで増加すると 00 に戻ります。
- ●連番印刷の範囲がA~Zのときは、A.B.C・・・Zまで増加するとAに戻ります。
- 連番印刷の範囲を設定するときは、桁数に注意してください。

例えば、日付の月を連番にする場合は、「01月」など2桁に設定してください。 「1月」と入力して12枚印刷しても、「9月」の次は「0月」となり「10月」以降が正しく 印刷できません。

・連番印刷した文字の前にスペースを入力し、スペースも連番印刷の範囲に設定すると、繰り上がりの際には文字に置き換わります。

例えば、日付の月を連番にする場合、「\_\_\_\_1月」を連番印刷の範囲に設定し 12 枚印刷すると、「\_\_\_9月」の次は「10月」となり「10月」以降が 2 桁で印刷されます。

- ・連番印刷の範囲に2箇所以上数字がある場合は、最終の数字が連番印刷されます。 例えば、「1月01日」を連番印刷の範囲に設定した場合、1月01日,1月02日・・・と最 終の数字が増加します。
- 1 枚ずつラベルをカットせずに連続して、印刷することもできます。「ラベルの切り方を設定する」(→P.78) を参照してください。
- ・印刷中に右側に表示される数字は、"カウント/設定されている印刷枚数"です。
- ・連番印刷枚数設定時に 欠候補/スペース を押すと、枚数設定が初期設定値に戻ります。また、 削除を押すと 1 桁ずつ削除されます。
- |・イラストを使用して入力した数字(①,②,③,・・・、01,02,03,・・・など)は、連番に | できません。

### ■ミラー印刷する

データを左右反転して印刷します。ガラスの内側に貼るときなどに利用します。透明テープを使用してください。

例

## 販売企画部

**1** テープカセットを正しくセットします。(→P.20)

新たにテープカセットをセットしたら、テープのたるみを取るため、必ずテープ送りを行ってください。(→P.22)

**2** むシフトを押しながら 電 で押します。


特殊印刷メニューが表示されます。



「ミラー印刷しますか?」と確認メッセージが表示されます。

**4** な または ok を押します。

「印刷準備中です。」→「印刷中です。」と表示されます。

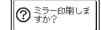

印刷中です。1/1



- •印刷中にの を押すと、印刷を中止し、電源が切れます。
- **▼・**反転表示の文字があるときは印刷されません。文字を確定してから印刷してください。



- ミラー印刷は、複数枚印刷することはできません。
- ┃・印刷中はテープ出口を手などでふさがないでください。テープづまりの原因になります。
- ・テープは絶対に手で引っ張らないでください。インクリボン飛び出しなど故障の原因になります。

本体準備

# ラベルを貼り付ける

- **7** 印刷したラベルをハサミなどでお好みの形や長さに切ります。
- 2 ラベルの裏紙をはがします。
- 3 目的のところに、上からしっかりと指で押さえてラベルを貼り付けます。
- 0
- ぬれたり、汚れたり、凹凸のあるところなどはラベルが貼れなかったり、はがれやすくなったりします。
- ●・雨や日光に直接さらされるところや屋外では、ラベルがはがれやすくなったり、変色することがあります。
- 人体、生き物にラベルを貼ったり、公共の場所や他人の持ち物に許可なくラベルを貼ること はやめてください。
- 油性または水性ペンなどで書かれた上に直接ラベルを貼り付けると、インクがラベルに浸透して透けて見えるようになる場合があります。あらかじめ2枚重ねて貼り付けるか、濃い色のラベルを使用してください。
- ・布テープなどの特殊テープカセットをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を 必ずお読みいただき、注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。



テープの種類によっては、テープの裏紙にはがしやすいように切り込み (ハーフスリット) が入っていますので、切り込みにそってはがしてください。



# 「できてる!ラベル」から印刷する

本体に記憶されている「できてる!ラベル」からラベルを印刷する

 $48\sim54$  ページには、「できてる!ラベル」に記憶されているたくさんのラベルが掲載されています。「できてる!ラベル」は、あらかじめデザインされていますので、短時間でラベルを印刷することができます。

- 7 できてる「ラベル」を押します。

言語は、日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語から選べます。

- 用意されているラベルをすべて見たいときは、「できてる!ラベル一覧」(→P.48) を参照してください。
- **4** ひとつめのラベルのイメージが表示されます。
  - の▲/▼を押して、ラベルを選択し、 または ok を押します。



\_\_\_\_ 択し、゚゚<sup>|\*\*</sup>または「ok ok pを押します。「お気に入り」カテゴリーに、選択したラベルのイメー ジが登録されます。よく使うラベルイメージを登録しておくと、次に使いたいときに、 すばやく簡単に表示できます。

## 



「できてる!ラベル」は、特定のテープ幅専用に設定されています。テーブ幅は「できてる! ラベル」のカテゴリー名のあとに、かっこで記されています。


例えば、「分別・エコ・環境」カテゴリーのラベルを作成するには、18mm テープをセッ トしていなければなりません。セットされているテープカセットのテープ幅が、選択し たレイアウトの幅と合わないと、「ロ B 同 を押したとき、エラーメッセージが表示されて、 印刷できません。マッン๒またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、正しい 幅のテープカセットを入れてください。

- P-touch Update Software を使用すると、追加のラベルカテゴリーをダウンロードし、新しいラベ ルデザインを本体や P-touch Editor に追加することができます。
- 追加のラベルカテゴリーのダウンロード方法は、「『できてる!ラベル』をダウンロードする/ソフ トウェアをアップデートする (Windows®のみ)」( $\rightarrow$ P.55) を参照してください。

### ■ できてる!ラベル 一覧

カテゴリー	ラベル
	捺倒お願いします
	☑ 処理済み ◎ 回覺戀心
	□緊急⇒○重要●
オフィス	₽ 社外秘 ☐ Confidential
(24 mmテープのみ)	<b>Secret</b> ▲ 世社内便
	■郵便物・宅配便
	SAMPLE
	ON OFF ON OFF

※ラベルの見栄えは、実際と異なる場合があります。

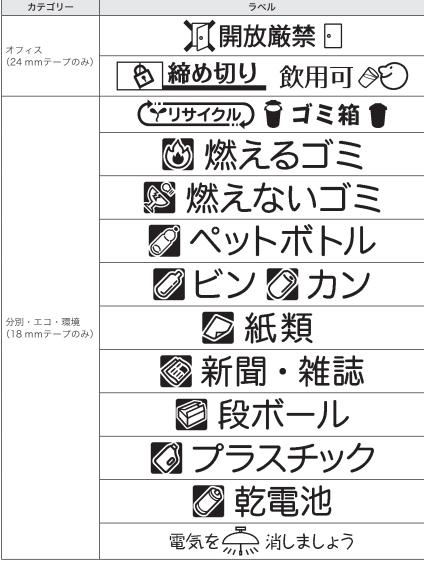

※ラベルの見栄えは、実際と異なる場合があります。


カテゴリー	ラベル
	禁煙~
	び火気厳禁い
	高温館意 注
	立ち入り禁止
	撮影
	携帯電話 🛣 禁止
注意 (日本語)	
(24 mmテープのみ)	尽元注意! ❤️ 取扱注意
	われものり注意
	横積み厳禁
	<b>ジュニツ折厳禁</b>
	1. 危/険/
	①-注意

※ラベルの見栄えは、実際と異なる場合があります。

カテゴリー	ラベル
注意 (日本語)	きれいにご使用ください
(24 mmテープのみ)	★触らないでください
	禁煙 No smoking V気厳禁 No open flame
	駐車禁止 立入禁止 No parking 立入禁止
	撮影禁止 Do not take photographs
注意 (日・英併記) (24 mmテープのみ)	携帯電話使用禁止 Do not use mobile phones
	飲食禁止 Do not eat or drink here
	感電注意 Caution, electricity
	静かに さわるな Do not touch
	No Smoking
注意 (英語)	KEEP OUT
(24mm テープのみ)	<b>Photography</b>
	<b>No Mobile Phones</b>
※ラベルの見栄えは、	実際と異なる場合があります。

カテゴリー	ラベル
	NO FOOD OR DILITIES
	FRACILE DANGER!
注意 (英語) (24mm テープのみ)	<b>△Caution!</b> ▲ Warning!
	Clean,
	Do Not Touch
	፟ 禁止吸烟 ፟
	不得入内门,回禁止拍照
	心學學 使用手机
注意(中国語)	请勿掌饮食!
(24mm テープのみ)	學易碎-小心轻放學學
	危险[[] ] 注意[]
	A 警告!请保持。清洁
	请勿触摸

※ラベルの見栄えは、実際と異なる場合があります。

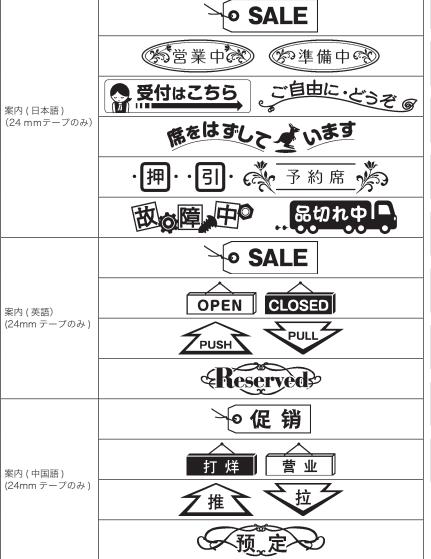

ラベル

※ラベルの見栄えは、実際と異なる場合があります。

カテゴリー

カテゴリー	ラベル
	Best Wishes!
	**  ∦Happy  KBirthday!  ***
メッセージ(日本語) (12mm テープのみ)	Congratulations/
	Thank you
	Ochesmas + & Coch &

※ラベルの見栄えは、実際と異なる場合があります。

# 「できてる!ラベル」をダウンロードする/ソフトウェアをアップデートする(Windows®のみ)

P-touch Update Software を使うと、本機やパソコンに、「できてる!ラベル」の新しいカテゴリーを追加でダウンロードし、P-touch Editor で印刷することができます。さらに、このツールをつかって、ソフトウェアを最新バージョンにアップデートすることもできます。



- P-touch Update Software を使うには、まず付属の CD-ROM からインストールする必要があります。
- ソフトウェアのインストール方法の詳細は、「ソフトウェアインストールガイド」を参照してください。
- P-touch Update Software を使うには、インターネットに接続している必要があります。
- •「できてる!ラベル」のデザインは編集できません。
- この説明書の掲載内容と、実際のソフトウェアは、異なる場合があります。
- P-touch Update Software をインストールすると、パソコンのデスクトップ(またはインストール時に指定した場所)に、アイコンが表示されるようになります。このアイコンをクリックするだけで、P-touch Update Software を開いて、「できてる!ラベル」の新しいデザインを見ることができます。

# 本機に「できてる!ラベル」のカテゴリーをダウンロードする

以下は Windows Vista® の例です。

以下の手順では、「XX-XXXX」の部分を、ご使用のプリンター名に置き換えてお読みください。

- **1** 本機の電源を入れて、USB ケーブルを接続します。
- **2** [P-touch Update Software] アイコンをダブルクリックします。


P-touch Update Software を開くには、以下の方法もあります。 スタートボタン - [すべてのプログラム] - [Brother P-touch] -[P-touch Update Software]をクリックします。



3 [本体系アップデート] アイコンをクリック します。



**4** プリンターを選択し、[本体は正しく接続されています。] と表示されていることを確認して、[OK] をクリックします。

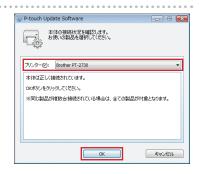

- 5 [言語] を選択し、ダウンロードしたい「できてる!ラベル」やアップデートしたいソフトウェアのチェックボックスをチェックして、「転送」をクリックします。
  - [詳細はこちら]をクリックすると、Web ページ上で、「できてる!ラベル」の具体例を見ることができます。




**6** ダウンロードする内容を確認し、[開始] ボタンをクリックします。

アップデートが開始されます。




7 ソフトウェアをダウンロードしている間、右 のような画面がパソコンに表示されます。

本機の液晶表示画面には、右のような画面が表示されます。

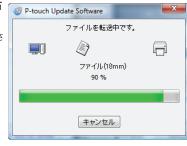

**8** [OK] をクリックして、ダウンロードを完了します。

ダウンロードが完了すると、本機の表示が入力画面 に戻ります。

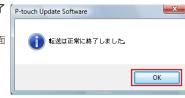



- •「できてる!ラベル」の新しいカテゴリーをダウンロードすると、対応する「カテゴリー」に 追加されます。
- 新しくダウンロードした「できてる!ラベル」のカテゴリーの末尾には、「\*」が表示されます。
- ・ダウンロードした「できてる!ラベル」は以下の手順で削除できます。
  - 1. を押します。
  - 2. の▲/▼を押して、言語を選択します。
  - 3. ← の▲/▼を押して、カテゴリーを選択します。
- 4. 削除を押します。
- ・ダウンロードした「できてる!ラベル」が「お気に入り」に登録されている場合は、「お気に入り」からも削除されます。
- ・各「カテゴリー」中の、個々のラベルを削除することはできません。
- ・「新しいラベルを追加」を選択すると、「PC に接続して、P-touch Update Software を起動」 というメッセージが表示されます。

# P-touch Editor に「できてる!ラベル」の新しいカテゴリーをダウンロードする

以下は Windows Vista® の例です。

以下の手順では、「XX-XXXX」の部分を、ご使用のプリンター名に置き換えてお読みください。

**7** [P-touch Update Software] アイコンをダブルクリックします。



P-touch Update Software を開くには、以下の方法もあります。 スタートボタン - [すべてのプログラム] - [Brother P-touch] -[P-touch Update Software] をクリックします。



**2** [PC 系アップデート] アイコンをクリックします。



- 3 [プリンター] と [言語] を選択し、ダウンロードしたい「できてる!ラベル」をチェックして、「インストール」をクリックします。

[詳細はこちら] をクリックすると、Web ページ上で、「できてる!ラベル」の具体例を見ることができます。



付録

4 ダウンロードした「できてる!ラベル」は、

ブに保存されます。


P-touch Editor の [できてる!ラベル] タ

作成の応用

# 文章(テキスト)を保存する

入力した文章をファイルとして保存する方法や、保存したファイルの呼び出し、削除、印刷方法について説明します。

ファイルに保存する ・・・・・・・	2.62
ファイルを呼び出す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.63
ファイルを削除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.64
ファイルを印刷する ・・・・・・・・ F	2.65

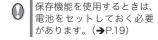



入力例では、文字サイズと ラベル長を「自動」、カット 形式を「余白あり」に設定 したときのテープ長を表示 しています。

# ファイルに保存する

入力した文章などを最大 99 個まで本体に保存しておくことができます。保存した文章は、必要に応じて、呼び出して使用したり、直接印刷することができます。

7 文章を入力します。

<u>באליילגאא 80mm</u> 1) **2**4-5678

2 メモリーを押します。

メモリメニューが表示されます。

保存先画面が表示されます。

<保存先> ‡No.**□** 

駅にファイルが保存されている場合は、ファイル番号の下に、保存されている文章の内容が表示されます。

‡No. 図 〈上書き〉 販売企画部

**5** は 下または 下で押します。

ファイルが保存され、入力画面に戻ります。

<u>1)</u> **1) 2**)4 - 5678

○ 既に存在するファイル番号を設定した場合は、「選択したファイルに上書きしますか?」と確認メッセージが表示され、「\*\*\*」または「○K」を押すと上書き保存されます。
「ヤンゼ」を押すと保存がキャンセルされます。



- 保存を途中でやめるときは、(भाग्याを押すごとに1つ前の画面に戻ります。
- ・1 つのファイルに最大 186 文字まで保存できます。ただし、入力行数により異なります。
- 保存される内容は、入力した文字など、スタイルで設定した各項目、枠/ラベル長さで設定した各項目、縦・横書き設定です。余白・カットの設定も含まれます。
- ・定型フォーマットで入力した文章は保存できません。

文字編集

作成の応用

# ファイルを呼び出す

保存しているファイルを呼び出して再利用することができます。

例

 (ファイル番号 01)を呼び出す

7 メモリーを押します。

メモリメニューが表示されます。

呼出画面が表示されます。

\$No.**面** 

ファイル番号の下に、保存されている文章の内容が表示されます。

**4** なまたはOK を押します。

[1]加田大輔 ✔

□ 入力画面に戻ります。

呼び出したファイルの文章が入力されています。

- ・ファイルを呼び出すと、呼び出し前に入力されていた文章およびスタイル設定情報に、呼び 出したファイルの情報が上書きされます。

■呼び出しを途中でやめるときは、キャンセル|を押すごとに 1 つ前の画面に戻ります。

# アイルを削除する

保存しているファイルを削除することができます。

保存している 山田大輔  (ファイル番号 01) を削除する

7 メモリーを押します。

メモリメニューが表示されます。

の▲ / ▼を押して、「削除」を選択し、「<sup>■▼</sup>またはOK」を押し ます。

削除画面が表示されます。

| o▲/▼または数字キーを押して、削除するファイル番号 を選択します。


く削除〉 ŝNo. 🖭 |山田大輔ℯ℘○○

ファイル番号の下に、保存されている文章の内容が表示されます。

または「ΟΚ」を押します。

ファイルが削除され、入力画面に戻ります。

「選択したファイルを削除しますか?」という確認メッセージが表示さ れるので、「\*\*\*または「OK」を押します。

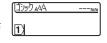

削除を途中でやめるときは、マヤンヤルルを押すごとに1つ前の画面に戻ります。

# ファイルを印刷する

保存しているファイルを呼び出さずに、直接印刷することができます。

例

 (ファイル番号 01)を印刷する

7 メモリーを押します。

メモリメニューが表示されます。

印刷画面が表示されます。

\$No.**回** 山田大輔**↩�**○○

ファイル番号の下に、保存されている文章の内容が表示されます。

**4** 「\*\*\*またはOK」を押します。

ファイルが印刷され、ファイル選択画面に戻ります。

|| 印刷中です。1/1

- 印刷を途中でやめるときは、「キャンセル」を押すごとに1つ前の画面に戻ります。
- •印刷中に を押すと、印刷を中止し、電源が切れます。
- 0
- ・印刷したときに各種のエラーメッセージが表示されることがあります。「こんなメッセージがでたときは」(→P.105)を参照して、原因を確認してください。
- 印刷中はテープ出口を手などでふさがないでください。テープづまりの原因になります。
- ・テープは絶対に手で引っ張らないでください。インクリボン飛び出しなど故障の原因になります。

# いろいろなラベルを作る

文章やラベルのスタイルを変更したり、定型フォーマットを使って、いるいろなラベルを作る方法について説明します。

文字のスタイルを変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· P.68
■スタイル設定一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.68
■スタイル印刷見本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····P.69
■書体を変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····P.70
■サイズを変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····P.70
■装飾を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····P.71
■字揃えを変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.72
■文字幅を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.72
■文字間を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.73
■下線・取消線を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····P.74
■行単位でスタイルを変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····P.74
ラベルのスタイルを変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・	····· P.75
■ラベルに枠を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.75
■ラベルの長さを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.76
■ラベルの切り方を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.78
■ラベルの長さ補正を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.79
■縦書きにする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.80
バーコードを使用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· P.81
■バーコードを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.81
■バーコードを入力する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.82
定型フォーマットを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.83
■用途別フォーマットのラベルを作る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.83
■フリーフォーマットのラベルを作る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
日時機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■時計設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
■日時形式設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■日時印刷設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■形式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■日時加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
P-touch Editor を使用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
i todoi Laitoi Elx/II y o	1.30

|スタイル||を使って、文字の書体、装飾などを変えたり、文字間や字揃えを変えたりして、いろいろな文 字スタイルのラベルを作ることができます。

「スタイルを押すとスタイル設定メニューが表示されます。

\_\_\_\_\_ 画面の右端に表示されるスタイルイメージを確認しながら、. . . . の▲ / ▼を使って設定項目を切り替 

または<u>ок</u>を押すとス<u>タ</u>イルが設定されます。

定するとこができます。



- ・スタイルは、文字を入力する前でも後でも設定できます。 ・スタイル設定を変更しても、画面上の文字は変わりません。 ・スタイルは行単位で設定を変えることもできます。(→P.74)

## ■スタイル設定一覧

設定項目	候補
書体	$**ゴシックoldsymbol{A}、明朝oldsymbol{A}$
サイズ	※自動 <b>件</b>
装飾	※標準人、太字人、袋文字人、影付き人、立体人、斜体人
字揃え	※左 中央 本 、 右
文字幅	** 1 <b>A</b> . × 3/2 <b>A</b> . × 2 <b>A</b> . × 1/2 <b>A</b> . × 2/3 <b>A</b>
文字間	※普通 <b>AA</b> 、狭い <b>AA</b>
下線	**なし <b>人</b> 、下線 <b>人</b> 、取消線 <b>子</b>

※は初期設定値を示します。

文字入力

文章保存

## ■スタイル印刷見本

書体

# 書体ゴシック|書体明朝

サイズ

サイズ自動

サイズ9pt サイズ12pt

サイズ18pt

サイズ24pt

サイズ36pt サイズ48pt

装飾

標準

字揃え

立体

字揃え 中央

斜体

字揃え 均 等 字揃え

文字幅

×3/2

×2

文字間

文字間普通

文字間狭い

下線

下線

取消線

・サイズを「自動」に設定した場合は、テープ幅にあわせて自動的にサイズが調整されます。

## ■書体を変更する

例	書体の	「ゴシック」	を「明	朝」	に変更する	
	販	売企画部	$\rightarrow$		販売企画部	

文字を入力します。

ゴシック 🗚 |1)販売企画部

2 スタイルを押します。

スタイル設定メニューが表示されます。

**5** 「\*\*\*」または「OK」を押します。

\_\_\_ 「書体」が「明朝」に設定され、入力画面に戻ります。 スタイルガイダンスに「明朝」が表示されます。

f) 販売企画部

- スタイル設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、(キャンヤル)を押します。
- **▼・**スタイル候補設定時に、「次候補/スペース」を押すと初期設定値に戻ります。

## ■サイズを変更する

例 サイズの「自動」を「7pt」に変更する

販売企画部

販売企画部

文字を入力します。

|1)販売企画部

2 スタイルを押します。


スタイル設定メニューが表示されます。

**5** いまたは OK を押します。

「サイズ」が「7pt」に設定され、入力画面に戻ります。 スタイルガイダンスに「**7pt**」が表示されます。

17)販売企画部

ラベル印刷

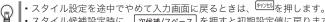

- ・スタイル候補設定時に、 欠候補/スペース を押すと初期設定値に戻ります。
- 小さいサイズにするとかすれたり、つぶれたりする文字があります。
- サイズ自動は、テープ幅と行数によって印刷可能なサイズに自動的に配分され、下記の最大 サイズが設定されます。

テープ幅	1 行	2 行	3 行	4 行	5 行
3.5mm	7pt				
6mm	12pt	7pt			
9mm	18pt	9pt			
12mm	24pt	12pt	7pt		
18mm	36pt	18pt	12pt	9pt	
24mm	48pt	24pt	12pt	12pt	9pt

- ・セットしたテープ幅に対して、大きなポイントの文字を設定すると文字サイズエラーとなり、 印刷することができません。「キッンセル」またはいずれかのキーを押し、エラーメッセージを消し、 上記の最大サイズより小さくなるように文字サイズを設定してください。
- 複数行入力して特定の行に文字サイズを設定したときに、残りの行を自動にしておくと、残 りの行は、印刷可能な最大サイズになります。行単位で文字サイズを変更する場合は、「行単 位でスタイルを変更する」(→P.74)を参照してください。

## ■ 装飾を変更する

例 装飾の「標準」を「太字」に変更する

販売企画部

販売企画部

文字を入力します。

11)販売企画部

2 スタイルを押します。

スタイル設定メニューが表示されます。

· · · の▲ / ▼を押して、「装飾」を選択します。



**5** 「\*\*\*」または「ok」を押します。

---「装飾」が「太字」に設定され、入力画面に戻ります。 スタイルガイダンスに「▲」が表示されます。





- **【・**スタイル設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、<sup>【キャンセル</sup>を押します。
- スタイル候補設定時に、次候補/スペースを押すと初期設定値に戻ります。
- 3.5mm 幅または 6mm 幅テープ使用時で入力行数が 2 行の場合には、斜体以外の装飾は無 効となります。
- ・ 縦書き設定がありの場合は、斜体の装飾は無効となります。

## ■ 字揃えを変更する

例 字揃えの「左」を「中央」に変更する

会議議事録 製品 A 会議議事録 製品 A 製品 A

7 文字を入力します。

ゴッウ▲44 48mm 1)会議議事録↓ 2)製品A

2 スタイルを押します。

スタイル設定メニューが表示されます。

「書体 : ゴシック サイズ:自動 装飾 : 標準 字揃え → 佐

「書体 : ゴシック サイズ:自動 **‡** ・装飾 : 標準 字揃え \*中央■

**5** 「\*\*\*または ok を押します。

「字揃え」が「中央」に設定され、入力画面に戻ります。

[1)ックム44 48mm 1)会議議事録♥ 2)製品A

## ■ 文字幅を変更する

例 文字幅の「× 1」を「× 1/2」に変更する

販売企画部 →

· 販売企画部

7 文字を入力します。

אַלעיל באַ אַבּלעיל 44.

販売企画部

**2** スタイルを押します。

スタイル設定メニューが表示されます。

文字幅: 文字間:普通 大線:なし

**4** . o < / ▶を押して、「× 1/2」を選択します。

文字幅 \*<mark>× 1/2</mark> 文字間 : 普通 下線 : なし **/**  **5** または ok を押します。

「文字幅」が「× 1/2」に設定され、入力画面に戻ります。

1)販売企画部

J3997 A44

- ・スタイル設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、キャンセルを押します。
- ▶・スタイル候補設定時に、欠候補/スペース を押すと初期設定値に戻ります。

### ■ 文字間を変更する

例 文字間の「普通」を「狭い」に変更する

販売企画部

販売企画部

7 文字を入力します。

באב לעעלב) AAA 91mm

販売企画部

2 スタイルを押します。

スタイル設定メニューが表示されます。

| 文字唱: ×1 | 文字間: \*管道 | \*\*||\*\*| | 下線 : なし AA

文字幅:×1 文字間:**)際い** 下線:なし AA

**5** ぱまたはOK を押します。

□ 「文字間」が「狭い」に設定され、入力画面に戻ります。 (1) y J A A 84mm (1) 販売企画部

- **●・スタイル設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、キャンण**を押します。
- ・スタイル候補設定時に、 次候補/スペース を押すと初期設定値に戻ります。

#### ■ 下線・取消線を設定する

例

下線の「なし」を「下線」に変更する

販売企画部

販売企画部

7 文字を入力します。

באַלעלבֿן 44\ 91mm

1)販売企画部

2 スタイルを押します。

スタイル設定メニューが表示されます。

文字幅:×1 文字間:普通 大字線 > **在** 

文字幅: ×1 文字間: 普通 下線 > 面線 A

**5** またはok を押します。

「下線」が「下線」に設定され、入力画面に戻ります。



9

- ┃・スタイル設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、キャンセルを押します。
- ・スタイル候補設定時に、 次候補/スペース を押すと初期設定値に戻ります。

#### ■行単位でスタイルを変更する

スタイルは行単位で設定を変えることもできます。

スタイルを変更する行にカーソルを移動し、⑥シフトを押しながら区タイルを押すと、スタイル設定メニューが表示されます。

・・・・の▲ / ▼を使って設定項目を切り替え、・・・の◀ / ▶を使って候補を選択します。

|\*\*||または[ок]を押すとカーソルのある行にスタイルが設定されます。



- ・スタイルは、文字を入力する前でも後でも設定できます。
- ┃・スタイル設定を変更しても、画面上の文字はかわりません。
- ・行単位でスタイルを変更した後、

  「スタイルを押してスタイル設定メニューを表示すると、行単位で異なる設定がされている項目の候補が「\*\*\*\*」と表示されます。ここで、

  「の◀/▶を使って候補を選択し直すと、文章全体に設定されますので、注意してください。



# ラベルのスタイルを変更する

<u>廖汚√</u>ルを使って、ラベルに飾り枠を付けたり、ラベルの長さや余白を設定したりして、いろいろなデザインのラベルを作ることができます。

また、「たて書きを使って、ラベルを縦書きにすることもできます。



- ・枠や縦書きは、文字を入力する前でも後でも設定できます。
- ・枠や縦書きを変更しても、画面上の文字はかわりません。
- ・枠や縦書きは、行単位で設定を変えることはできません。

#### ■ ラベルに枠を設定する

#### 枠の候補と印刷サンプル

No.	メッセージ	Frame
1	角枠	
2	角枠太	
3	丸枠	
4	丸枠太	
5	表罫線	
6	ブロック 1	
7	ブロック2	
8	吹出し	
9	ペン	
10	ピン	<b>19</b>
11	スタンプ	
12	パソコン	<u> </u>
13	クリップ	
14	くす玉	
15	メガホン	

No	メッセージ	Fran	ne
16	星	*	<u></u> **
17	ビル	â) B	ú
18	リボン	<b>%</b>	}
19	木の板	£ 0	• <del>•</del>
20	飾り1	#	.:
21	飾り2	•	
22	飾り3	يين	3
23	飾り4	Ža.	
24	飾り5	1	
25	飾り6	Sect.	ناز فادنو.

例 枠「クリップ」を設定する

# ◉□会議議事録

**7** 文字を入力します。

2 枠/ラベルを押します。

枠 / ラベル設定メニューが表示されます。

の▲/▼を押して、「枠」を選択します。

かか形式: 余百

**5** 「\*\*\*または「ok を押します。

スタイルガイダンスに「**わく**」が表示されます。

ゴシックェムム h<



- ・枠/ラベル設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、「キャンタルlを押します。
- ・枠/ラベル候補設定時に、次候補/スペースを押すと初期設定値に戻ります。
- ・枠を設定すると、同じテープ幅で同じ文字サイズを設定しても、枠なしより印刷される文字 サイズが小さくなる場合があります。(文字自動サイズの場合)
- 「表罫線」の場合は、改行が行の区切り、改ブロックが列の区切りになります。
- •「ブロック 1」、「ブロック 2」の場合は、改ブロックがブロックの区切りになります。

#### ■ラベルの長さを設定する

30 ~ 300mm の範囲で、ラベルの長さを固定値に設定できます。

暦/ラベルを押します。

枠 / ラベル設定メニューが表示されます。

の▲ / ▼を押して、「ラベル長」を選択します。

ベル長≫<mark>030 m</mark>m かか形式: 全白

10)販売企画部

אַ לייננֹבוֹ 🖆 🗚

**4** なこまたは OK を押します。

ラベル長が設定され、入力画面に戻ります。 スタイルガイダンスのラベル長の上部に「←──」が表示されます。

- 枠 / ラベル設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、ママントルリを押します。
- ・枠/ラベル候補設定時に、次候補/スペース
   を押すと初期設定値に戻ります。また、削除を押すと1桁ずつ削除されます。



- ・設定したラベル長に文字が収まらない場合は、回りまたは (気元と二) を押したときに「入力データがラベル長設定を超えています。」とエラーメッセージが表示されます。 (おがりまたはいずれかのキーを押してください。

#### 自動サイズ縮小優先を設定する

スタイル設定メニューの「サイズ」を「自動」に設定しているときに、ラベル長を固定値に設定すると、「自動サイズ縮小優先」が「サイズ優先」の場合は、文字サイズ全体を縮小して、ラベルに収めます。「自動サイズ縮小優先」が「文字幅優先」の場合は、文字の高さを優先して文字幅を 50% まで縮小し、ラベルに収めます。ただし、文字幅を 50% まで縮小しても収まらない場合は、文字幅を 50% のまま文字サイズをラベルに収まるまで縮小します。

## 例 「文字幅優先」でラベルに収める

販売企画部

販売企画部

7 □機能 を押します。

機能メニューが表示されます。



゙゚゙゙゙゙または<sub>OK</sub>



「文字幅優先」が設定され、入力画面に戻ります。



- ・自動サイズ縮小優先の設定を途中でやめるときは、(〒ンン型)を押すごとに 1 つ前の画面に 戻ります。

#### ■ ラベルの切り方を設定する

ラベルを自動カットしない設定にしたり、ラベルの余白量を変更することができます。



布テープや強粘着テープなど本機のカッターでカットできない特殊テープを使用する場合は、 枠 / ラベル設定メニューの「カット形式」を「特殊テープ」に設定して印刷してください。

枠 / ラベル設定メニューの「カット形式」でカットと余白設定を選択することができます。

余白あり (初期設定値)	ラベルを 1 枚印刷するごとに、自動カットします。 ラベルは左右 24mm の余白付きで印刷されます。	ABC ABC 自動力ット
余白小	ラベルを 1 枚印刷するごとに、余白部分とラベルを 自動カットします。ラベルは左右 4mm の余白付き で印刷されます。 複数枚印刷する場合は、最初の余白部分をカット後、 左右 4mm の余白付きラベルを 1 枚ずつ自動カット します。	ABC ABC ABC ABC ABDカット
送りなし	複数枚印刷する場合、テープを節約することができる設定です。最初の余白部分をカット後、左右4mmの余白付きラベルを1枚ずつ自動カットします。 最後のラベルは、テープ送りと自動カットされずにそのまま止まりますので、「テープ送り&カット」を押してカットしてください。	ABC ABC 23mm 4mm 4mm
カットなし	複数枚印刷する場合で 1 枚ごとにラベルをカットしたくないとき、布テープや強粘着テープなど本機のカッターでカットできない特殊テープを使用する場合に設定してください。 印刷後は、テープ送りと自動カットされずに止まります。「テープ送り&カット」を押してカットしてください。	ABC ABC 27mm 8mm
特殊テープ	・特殊テープを使用するときに選択します。 ・布テープや強粘着テープを使用する場合は、印刷前に、「カット形式」で「カットなし」を選択します。印刷後、本機からテープカセットを取り出し、 市販のハサミでテープをカットします。	ABC ABC



- ・布テープや強粘着テープを使用する場合は、上の「特殊テープ」を参照してください。
- 「送りなし」と「カットなし」の場合、最後のラベルは、テープ送りと自動カットされずにそのまま止まりますので、「テーブ送り&カット」を押してカットしてください。 また、布テープや強粘着テープをご使用の場合は、市販のハサミでカットしてください。

#### **7** 枠/ラベルを押します。

枠 / ラベル設定メニューが表示されます。



**4** またはokを押します。

カット形式が設定され、入力画面に戻ります。



- ▶・枠 / ラベル設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、キャン๒ルを押します。

#### ■ ラベルの長さ補正を設定する

-5~+5の範囲で、ラベルの長さ補正を設定できます。

**7** <sub>【機能】</sub>を押します。

機能設定メニューが表示されます。





**4** またはokを押します。

ラベルの長さ補正が設定され、入力画面に戻ります。



- ・枠 / ラベル設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、「キャンヤルlを押します。
- ●・枠/ラベル候補設定時に、√次候補/スペースを押すと初期設定値(0)に戻ります。
- ・ラベル長さ補正では、目安としてラベル長に対して、1段階あたりおよそ 1%程度調整します。

#### ■縦書きにする



例 縦書きにする

05 販売実績

**吃販売実績** 

#### 7 文章を入力します。



05 などの 2 桁の数字は、イラスト内の「2 桁数字」のカテゴリーから選択し、入力します。イラスト内の 2 桁数字は、2 桁の数字を 1 文字分として扱うため、数字 2 桁ともに縦書きとなります。通常の入力方法で 2 桁の数字を入力すると 1 文字ずつ縦書きとなります。

#### 2 たて書きを押します。

縦書きに設定され、スタイルガイダンスに「**たて**」が表示されます。





- 「たて書き」を押すたびに、縦書きと横書きを交互に切り替えます。スタイルガイダンスに「たて」 が表示されているときは「縦書き」、表示されていないときは「横書き」になります。
- ・ 縦書きを設定すると斜体の装飾は無効となります。
- ・縦書きは文章全体に設定され、文字ごとや行単位に設定を変えることはできません。

バーコードラベルは、<sup>|バーコード|</sup>を使って、バーコードの規格やスタイル設定した後で、バーコードの数 値を入力します。

「バーコード対応一覧」(→P.112) を必ずお読みください。

#### ■バーコードを設定する

#### バーコード設定一覧

設定項目	候補	
規格	* CODE39 (C39, 1-2/5 TTF, JAN13 J13, JAN8 J8, UPC-A UA, UPC-E UE, CODABAR CB	
幅	※大、小	
下部文字	<b>※</b> あり、なし	
チェックデジット	<b>※</b> なし、あり	

※は初期設定値を示します。


バーコードを使用するときは、はじめにバーコードの規格やスタイルを設定します。

例 規格「CODE39」、幅「小」、下部文字「あり」、チェックデジット「あり」に設定する


☆シフトを押しながらパーコードを押します。

バーコード設定メニューが表示されます。

・・・の▲/▼を押して、「規格」を選択し、・・・の◀/▶を押して、 「CODE39」を選択します。

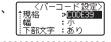

・・・の▲ / ▼を押して、「幅」を選択し、・・・の◀ / ▶を押して、「小」 を選択します。

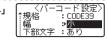

押して、「あり」を選択します。



◀ / ▶を押して、「あり」を選択します。

6 ばままたはOK を押します。

バーコード設定が完了し、入力画面に戻ります。

バーコード設定を途中でやめるときは、〒※畑を押すごとに1つ前の画面に戻ります。 

#### ■バーコードを入力する

バーコードを入力するときは、はじめにバーコードの規格やスタイルを設定しておきます、

例 規格「CODE39」、幅「小」、下線文字「あり」、チェックデジッ ト「あり」でバーコード「1234」を入力する



バーコードを押します。

バーコード入力メニューが表示されます。

2 数字キーを押して、「1234」を入力します。

**3** または OK を押します。

バーコードが入力され、入力画面に戻ります。

「**【**C39」が表示されます。

1) (C39

「バーコード入力を途中でやめるときは、₹₹₹₹№

 「おります。

文字入力


# 定型フォーマットを使う

|定型 |を押して表示される定型メニューから、あらかじめ内蔵されたフォーマットを使って、いろい ろなレイアウトのラベルを作ることができます。

フォーマットには、ファイル背や CD/DVD などの「用途別ラベルフォーマット」、テープ長さがフリーの「フリーラベルフォーマット」の 2 種類があります。

#### ■ 用途別フォーマットのラベルを作る

#### 用途別ラベルフォーマット一覧

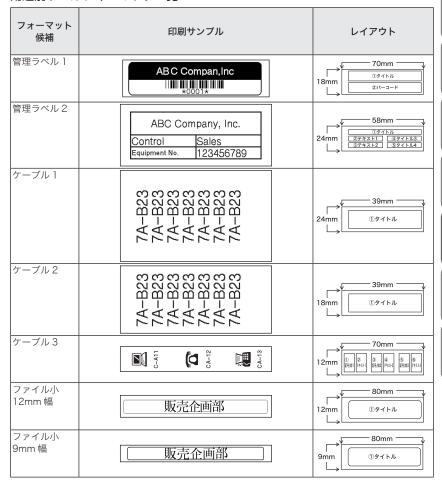

フォーマット 候補	印刷サンプル	レイアウト
ファイル背 24mm 幅	販売企画部	200mm 24mm ①9イトル
ファイル背 18m 幅	販売企画部	200mm 18mm ①9イトル
ファイル 見出し	販売企画部 商品管理①	28mm 24mm 29+5/h
CD/DVD1	■ 新商品プレゼン資料 一 販売戦略会議 ―	113mm 6mm ②タイトル
CD/DVD2	Mr Favorite Mode	3.5mm
SD メモリー カード	ISO取得資料 経営企画部 ⑩社外秘	25mm  0.94 k l/l  12mm 22325 k l  32325 k 2
メモリー スティック ™	製品A 満足度調査 (調査資料と分析) 実施E704年12月	32mm 12mm (1/94 h)/// (2/3/2) (1/94 h)// (2/3/2) (1/94 h)// (1/94
スマート メディア TM	予算管理① ▶BACK UP	25mm 9mm ①タイトル ②コメント
コンパクト フラッシュ ™	親睦旅行 ◆奈良の吉野桜◆ 田5年春	35mm
VHS ビデオ	欧州チャンピオンズリーグ 120分 標準 決勝トナメント 200502	140mm 18mm ②タイトル (全身直発用) (全身直発用) (全身直発用) (全身直発用) (全身直発用) (全角) (全角) (全角) (全角) (全角) (全角) (全角) (全角
8mm ビデオ	チャリティーゴルフ大会 120分 アラザーゴルフ倶楽部 15年4月	9mm



※スマートメディア™は株式会社東芝の商標です。

- ※メモリースティック™はソニー株式会社の商標です。
- ※コンパクトフラッシュ™はサンディスク株式会社の商標です。

#### 用途別ラベルフォーマット候補画面の見方



- ① カーソル選択マーク
  - ・・の▲/▼を押して、フォーマット候補の切り替えができることを示します。
- ② フォーマット候補の名称
- ③ フォーマットのレイアウト略図
- ④ テープ幅とテープの長さ

定型を押します。

定型メニューが表示されます。

#### 用途別フォーマットのラベルを作る

M 用途別フォーマット「CD/DVD1」のラベルを作る

● 新商品プレゼン資料 一 販売

6mm 幅のテープカセットをセットします。

3	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	↑用途別ラベル作成 ・フリーラベル作成
4	フォーマット候補選択画面が表示されます。  ○○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○	GCD/DVD1
5	書式設定画面が表示されます。  □□の▲/▼を押して、「書体」を選択し、□□の◀/▶を押して、 「明朝」を選択します。	書体 *明朝 たて書:しない A
6	の▲ / ▼を押して、「たて書」を選択し、の <b>■</b> / ▶を押して、「しない」を選択します。	〈書式〉 ↑書体 : 明朝 ↓たて書: ルレない ABC
7	「記または[OK] <b>を押します。</b> 「 <b>①</b> シンボル」の入力画面が表示されます。	
8	イラスト「(⑥」を入力し、 (□)の▼、 (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□)	
		32)
9	「新商品プレゼン資料 -販売戦略会議-」と入力し、「ままたは ok を押します。 メニュー選択画面が表示されます。	120 タイトル 120 地元戦略会議一
	・入力方法は通常の文字入力操作と同じです。 ・「②タイトル」の入力画面で、「***」または「OK」を押すまでは、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	と表示されます。削
6 定	:型フォーマットを使う	

一 販売戦略会議 一

文章保存

(\***自**] | 文章編集 | 保存 | 終了

「印刷準備中です。」→「印刷中です。」と表示されます。 印刷が終了するとメニュー選択画面に戻ります。

印刷中です。1/1



ます。

• [ <sup>特殊印刷</sup> を押しても印刷できます。

・同じラベルを複数枚印刷する場合は、 (Φシフト)を押しながら (□用)を押します。 (→P.4:

#### 

**10** ○ の▲ / ▼を押して、「印刷」を選択し、「<sup>■▼</sup>または「ok を押し

し 印刷 文章編集 保存

入力画面に戻ります。



- 同じラベルを続けて印刷する場合は、 の▲ / ▼を押して、「印刷」を選択し、 は ok ok ok ok ok
- ・ラベルを保存する場合は、 の▲ / ▼を押して、「保存」を選択し または OK を押します。

保存先を設定し、 または OK を押します。

- ・印刷したラベルを修正したり、内容を変更する場合は、 $\bigcirc$ の $\blacktriangle/\nabla$ を押して、「文章編集」を選択し、「『\*\*]または「OK」を押します。書式設定画面に戻りますので、手順 5 以降の操作を繰り返します。入力したテキストは、記憶されています。
- ・複数枚印刷、連番印刷、ミラー印刷などの特殊印刷を行う場合は「特殊印刷」を選択し、 使用したい機能を選択して $[o\kappa]$ または $^{[\pi\pi]}$ を押してください。



- ・フォーマットごとに定められたテープ幅と違うテープカセットがセットされている場合は、 印刷を実行すると、「9mm テープカセットを装着してください。」などのエラーメッセージ が表示されます。(PVML)またはいずれかのキーを押して、エラーメッセージを消し、指定され たテープ幅のテープカセットに交換し、再度印刷をしてください。
- ・入力文字数が、定められた文字数を超えている場合は、文字入力後、 または ok を押すと「入力可能文字数を超えています。」とエラーメッセージが表示されます。 を対しまたはいずれかの キーを押してエラーメッセージを消し、文字数を減らしてください。
- ・用途別フォーマットでは $\overline{\text{Z97/N}}$ による設定、 $\overline{\text{M/5/N}}$ による設定、および $\overline{\text{XEV}}$ による保存はできません。



- ▶・用途別ラベルの作成を途中でやめるときは、ਿ₩⋓を押すごとに1つ前の画面に戻ります。
- ・定型メニュー、フォーマット候補選択画面、書式設定画面、メニュー選択画面で、 「次候補/スペース」を押すと初期設定値に戻ります。


### ■フリーフォーマットのラベルを作る

#### フリーラベルフォーマット一覧

フォーマット 候補	印刷サンプル	レイアウト
2 行 A	世中まゆみ	フリー 9 01行目 22行目
2行B	省エネ節電中	7リー 9 101行目 24mm 22行目
2 行 C	【取引先管理ファイル】 ▶ア行~ナ行	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2行D	型名…PT-XXXX 黒文字/白ベース	フリー 18 01行目 24mm 22行目
3 行	■467-8562 名古屋市瑞穂区河岸1-1-1 ブラザー工業(株) 御中	フリー 12 22行目 24mm 33行目
1 行+ 2 行	◎PT-XXXX ラベルライター 管理%→A00001	7リー ②右1行目 3右2行目 3右2行目
1 行+ 2 行 A	学受付 INFORMATION 整理券をお取り下さい	7リー 18 24mm ①左 ②右1行目 24mm
1 行+ 2 行 B	回覧 應務課學	フリー 18 24mm ①左 ②右1行目 3右2行目
1 行+ 3 行	WEBページの事ならー 創WEBデザイン工房 http://www.****.co.jp	7リー 18 18 24mm ①左 <u>261行日</u> 362行日 463行日
1 行+ 4 行	No.05 票 デスクトップバソコン 第八日:XXX/1/201	7リー 18 ②全計日 3427日 24mm ③左 ②全計日 3427日 5447日
1行+1行	<b>〇持出禁止</b> 返却して下さい	フリー ラ 24mm (力左) ②右

文字入力

#### フリーラベルフォーマット候補画面の見方

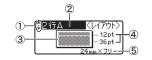

① カーソル選択マーク

- · |の▲ / ▼を押して、フォーマット候補の切り替えができることを示します。
- ② フォーマット候補の名称
- ③ フォーマットのレイアウト略図
- ④ 行ごとの文字サイズ
- ⑤ テープ幅とテープの長さ

#### フリーフォーマットのラベルを作る

フリーフォーマット「2 行 A」のラベルを作る 営業第2課

田中まゆみ

- 24mm 幅のテープカセットをセットします。
- 定型を押します。 2

定型メニューが表示されます。

・ の▲ / ▼を押して、「フリーラベル作成」を選択し、 は「○K」を押します。

また

テープ幅選択画面が表示されます。

「業」または OK を押 します。

12mm 9mm 6mm

フォーマット候補選択画面が表示されます。

| · · · | の▲ / ▼を押して、「2 行 A」を選択し、「<sup>#▼</sup>または「OK )を押 します。



書式設定画面が表示されます。

「明朝」を選択します。



・ の▲ / ▼を押して、「たて書」を選択し、 の◀ / ▶を押して、 「しない」を選択します。



	]の▲/▼を押して、「字揃え」を選択し、◯◯の◀/▶を押して、 E」を選択します。	〈書式〉 ・書体:明朝 ・たて書:しない 字揃え:左
	の▲/▼を押して、「枠」を選択し、 <u></u> の◀/▶を押して、「な 」を選択します。	(書式)
	<b>または<u>[ok]</u>を押します。</b> ]1 行目」の入力画面が表示されます。	• • • • • • • • • • • • • • •
し	書業第2課」と入力し、 ○ の▼、 ○ 改行 、 『章 または ○ K を押ます。 ] 2 行目」の入力画面が表示されます。	‡□1行目 営業第2課
	- ■  日中まゆみ」と入力し、「▼▼]またはOK を押します。  ニュー選択画面が表示されます。	<sup>‡図2行目</sup> 田中まゆみ
	<ul> <li>「22行目」の入力画面で、 ままたは OK を押すまでは、 の</li></ul>	▲/▼および <sup>■**</sup> を押し 」と表示されます。削
ま 「fi	の▲/▼を押して、「印刷」を選択し、 ままたは OK を押しす。 り。 別準備中です。」→「印刷中です。」と表示されます。 別が終了するとメニュー選択画面に戻ります。	・ (田間) 書式/文章編集 (保存 終了 の刷中です。1/1
<b>14</b>	<b>)   ・                                  </b>	を押します。(→P.43)  「印刷」 書式/文章編集 保存 「総方



- ・同じラベルを続けて印刷する場合は、 の▲ / ▼を押して、「印刷」を選択し、 または「OK」を押します。
- ・ラベルを保存する場合は、 の▲ / ▼を押して、「保存」を選択してまたは OK を押します。

保存先を設定し、 ↓ または OK を押します。

- ・印刷したラベルを修正したり、内容を変更する場合は、 の▲/▼を押して、「文章編集」 を選択し、 では または で を押します。 書式設定画面に戻りますので、手順 6 以降の操作を繰り返します。 入力したテキストは、記憶されています。
- ・別のレイアウトに変更する場合は、 の▲ / ▼を押して、「レイアウト変更」選択し、 または ok を押します。フォーマット候補選択画面に戻りますので、手順 5 以降の操作を繰り返します。入力したテキストは、記憶されています。
- ・複数枚印刷、連番印刷、ミラー印刷などの特殊印刷を行う場合は「特殊印刷」を選択し、 使用したい機能を選択して $\lceil \overline{o} \kappa \rceil$ または $\rceil^{[\pi \pi]}$ を押してください。



- ・フォーマットごとに定められたテーブ幅と違うテーブカセットがセットされている場合は、 印刷を実行すると、「9mm テープカセットを装着してください。」などのエラーメッセージ が表示されます。[マーンセルまたはいずれかのキーを押して、エラーメッセージを消し、指定され たテーブ幅のテープカセットに交換し、再度印刷をしてください。
- ・入力文字数が、定められた文字数を超えている場合は、文字入力時に「入力可能文字数を超えています。」とエラーメッセージが表示されます。 [शाल] またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字数を減らしてください。
- ・フリーフォーマットでは<u>区タイル</u>による設定、<u>M/ラベル</u>による設定、および<a href="x=y-|による保存はできません。" x=y-|による保存はできません。</a>



- |・フリーラベルの作成を途中でやめるときは、キャンセルを押すごとに ↑ つ前の画面に戻ります。
- ・定型メニュー、テーブ幅選択画面、フォーマット候補選択画面、書式設定画面、メニュー選 択画面で、次候補/スペース を押すと初期設定値に戻ります。

## 日時機能を使う

画面上で、日時を入れたい場所にカーソルをおき、日時挿入を押すと、ラベルに日時表示を入れることができます。

#### ■時計設定

時計設定で設定した日時は、画面上に表示することができます。

また、日時機能を使うと、ラベル上にお好みの形式で日時を追加することもできます。

**1** 機態を押して設定メニューを表示し、 の▲/▼を押して「時計設定」を選択して、 または ok を押します。

「時計設定」画面が表示されます。

- - 数字キーを使って入力することもできます。
- **3** いまたは ok を押して、設定を確定します。
- 前の手順に戻る場合は、(キャンセル)を押します。
- |・設定を初期値に戻す場合は、「次候補/スペース」を押します。
- 時計は、時計設定が確定された時点から動き始めます。
- 時計設定のバックアップのため、ACアダプターを接続していないときは、単3アルカリ乾電池を使用してください。

#### ■日時形式設定

さまざまな形式の日時表示を選んで、ラベルに入れることができます。 (詳細は、「表示形式の切替」(→P.15)を参照してください。)

- **1** 機能を押して、設定メニューを表示します。

「日時形式」画面が表示されます。

- **3** または | 下 | を押して、設定を確定します。
- 前の手順に戻る場合は、[キャンセル]を押します。
- 設定を初期値に戻す場合は、 次候補/スペース を押します。
- |・用意されている日時形式については、次の「日時形式」−覧を参照してください。

付 録

#### 日時形式

設定項目	候補
日付	Y4/M2/D2
	Y2/M2/D2
	Y4.M2.D2
	Y2.M2.D2
	Y4年M1月D1日
	'Y2年M1月D1日
時刻	h2:m2 n1
	h2:m2
	23 時 59 分



「候補」として表示される日時の内容は、サンプルです。形式を選択すると、実際に時計設定 で設定されている日時が、選択した形式で表示されます。

#### ■日時印刷設定

「印刷設定」

ラベルに追加して印刷する日時について、 | 日時挿入 | を押した時点の日時とするか、 の日時とするかを選択できます。

◯機能」を押して、設定メニューを表示します。

·の▲/▼を押して「日時印刷設定」を選択し、

····の▲/▼を押して「印刷設定」を選択し、**◀** / ▶を押して、「印刷時」あるいは「入 力時」を選択します。

または ○K を押して、設定を確定します。



- 前の手順に戻る場合は、「キャンセルを押します。
- 設定を初期値に戻す場合は、| 次候補/スペース | を押します。
- ・設定の詳細については、次の「日時印刷設定:印刷設定」一覧を参照してください。

#### 日時印刷設定:印刷設定

設定項目	候補	説明
印刷設定	印刷時	□時挿入を押すと、文字入力画面のカーソル位置に、時計のアイコンが挿入されます。 □ 18 を押したときには、画面中の時計アイコンの場所に、印刷時点の日時が印刷されます。
	入力時	日時挿入  を押すと、文字入力画面のカーソル位置に、入力時点の日時が挿入されます。   ***********************************



「印刷設定」として「印刷時」を設定し、日時承」を押してテキストに時計アイコンが追加されている場合で、そのアイコンにどの設定が適用されているか確認したいときは、時計アイコンの前にカーソルを移動し、日時無人を押します。

#### ■形式

ラベルに日時を追加する際に、どの情報を入れるかを選択することができます。 4つの選択肢(日付のみ、日付&時刻、時刻のみ、時刻&日付)があります。

- **7** 機能を押して、設定メニューを表示します。
  - の▲/▼を押して「日時印刷設定」を選択し、 または ok を押します。
- **3** 「\*\*」または「OK」を押して、設定を確定します。
- ・前の手順に戻る場合は、キャンセルを押します。
- ・設定を初期値に戻す場合は、 次候補/スペース を押します。
- ・設定の詳細については、下記の「日時印刷設定:形式」一覧を参照してください。

#### 日時印刷設定:形式

設定項目	候補	説明
形式	日付のみ	日付のみが印刷されます。
	日付&時刻	日付と時刻が印刷されます。
	時刻のみ	時刻のみが印刷されます。
	時刻&日付	時刻と日付が印刷されます。

#### ■日時加算

「日時印刷設定」機能を使用するときに、未来の日時を使うか、現在の日時を使うかを選ぶことができます。

- **1** [機能]を押して、設定メニューを表示します。

「日時加算」画面が表示されます。

- 数字キーを使って入力することもできます。
- **4** いまたは ○K を押して、設定を確定します。



- ┃・前の手順に戻る場合は、キャンセルを押します。
- 設定を初期値に戻す場合は、 次候補/スペース を押します。
- ▶・設定の詳細については、下記の「日時印刷設定:日時加算」一覧を参照してください。

### 日時印刷設定:日時加算

設定項目	候補	説明
日時加算	する	「日時加算」設定で選択した値にしたがって、日時が加算されます。
	しない	現在の日時が印刷されます。

# -touch Editor を使用する

同梱の CD-ROM に収録されている P-touch Editor をインストールすると、バーコード印刷や画像の 取り込みなど表現豊かなオリジナルデザインのラベルを作成できます。

P-touch Editor の詳しいインストール方法については、同梱のソフトウェアインストールガイドをご 覧ください。

# 長くお使いいただくために

お手入れのしかたや、消耗品の手配のしかた、困ったときの解決方法など、長くお使いいただくための情報について説明します。

お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.98
■本体外観の汚れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.98
■印刷ヘッドの汚れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.98
■テープカッター刃の汚れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.98
消耗品を手配する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.99
■消耗品・別売品のご紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.99
■消耗品の注文方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.103
■ご注文シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.104
困ったときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.105
■初期化(リセット)する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.105
■こんなメッセージがでたときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.105
■故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.108
■ユーザーサポートについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.110
不田品を廃棄する (回収リサイクル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

## お手入れのしかた

0


お手入れするときは、必ず本体の電源を切ってください。

#### ■本体外観の汚れ

本体外観の汚れ・ほこりは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れのひどいときは、水でぬらして固くしぽった布で拭き取ってください。

#### ■ 印刷ヘッドの汚れ

印刷した文字がかすれたり欠けたりするときは、印刷ヘッドが汚れている可能性があります。別売の専用ヘッドクリーニングカセット(TZ-CL4)を使用するか、市販の綿棒で印刷ヘッドを軽く拭いてください。

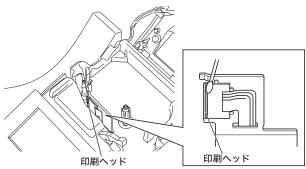


印刷ヘッドに直接手を触れないでください。

#### ■テープカッター刃の汚れ

テープをカットし続けると、テープの粘着材がカッター刃に付着して、切れ味が悪くなったり、テープづまりを起こしたりする可能性があります。1年に1度程度、市販の綿棒にアルコールをつけてカッター刃を拭いてください。

カッター刃に直接手を触れないでください。けがをする 危険があります。

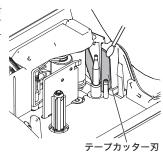

# 消耗品を手配する

#### ■消耗品・別売品のご紹介

#### ●ラミネートテープ (テープの長さ8m)

透明フィルムで表面を保護するラミネート加工したテープです。文字をこすったり水にぬらしても、消えたりにじんだりしません。

文字の色	テープの色	24 mm	18 mm	12 mm	9 mm	6 mm
黒	透明	TZ-151	TZ-141	TZ-131	TZ-121	TZ-111
	自	TZ-251	TZ-241	TZ-231	TZ-221	TZ-211
	赤	TZ-451	TZ-441	TZ-431	TZ-421	
	青	TZ-551	TZ-541	TZ-531	TZ-521	
	黄	TZ-651	TZ-641	TZ-631	TZ-621	TZ-611
	緑	TZ-751	TZ-741	TZ-731	TZ-721	
	透明(ツヤ消し)			TZ-M31		
	白(ツヤ消し)	TZ-M251				
赤	透明			TZ-132		
	自	TZ-252	TZ-242	TZ-232	TZ-222	
青	透明			TZ-133		
	自	TZ-253	TZ-243	TZ-233	TZ-223	
金	黒	TZ-354	TZ-344	TZ-334		
白	透明		TZ-145	TZ-135		
	黒	TZ-355	TZ-345	TZ-335	TZ-325	
	希望小売価格	1,68	80 円		1,260 円	

#### ●ラミネートテープ/3本セット(テープの長さ各5m)

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	白 (2本)	12 mm	TZ-31V3
	黄 (1本)		
	希望小売値	2,100円	

#### ●ラミネートテープ/ おしゃれテープ (テープの長さ 5 m)

ツヤ消しで、おしゃれな色のテープです。「デコラベル」「できてる!ラベル」の作成に最適です。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
自	ライムグリーン	12 mm	TZ-MQG35
	ベリーピンク		TZ-MQP35
	ライトグレー		TZ-MQL35
	サテンゴールド		TZ-MQ835
金	サテンシルバー		TZ-MQ934
	希望小売値	1,260 円	

#### ●ラミネートテープ/ おしゃれテープ 3 本セット(テープの長さ各 5 m)

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
自	ライムグリーン	12 mm	TZ-Q35V3
	ベリーピンク		
	ライトグレー		
	希望小売値	<b>西格</b>	2,980 円

#### ●強粘着ラミネートテープ (テープの長さ 8 m)

従来のテープに比べ接着力を高め、貼り付け性能を向上させたものです。

文字の色	テープの色	24 mm	18 mm	12 mm	9 mm	6 mm
黒	白	TZ-S251	TZ-S241	TZ-S231	TZ-S221	TZ-S211
	希望小売価格	1.68	80円		1.260 円	

#### ●ラミネートテープ/フレキシブル ID テープ (テープの長さ 8 m)

ネットワークの配線や電源コードなどに巻き付けて使用できるラミネートテープです。

文字の色	テープの色	24 mm	18 mm	12 mm	9 mm
黒	白	TZ-FX251	TZ-FX241	TZ-FX231	TZ-FX221
	黄	TZ-FX651	TZ-FX641	TZ-FX631	TZ-FX621
	希望小売価格	1,890円		1,47	0円

#### ●ラミネートテープ/メタリック (テープの長さ8m)

文字の色	テープの色	24 mm	18 mm	12 mm
黒	銀(ツヤ消し)	TZ-M951	TZ-M941	TZ-M931
	希望小売価格	1,89	0円	1,470円

文字入力

文章保存

#### ●ラミネートテープ/蛍光 (テープの長さ 5 m)

文字の色	テープの色	24 mm	18 mm	12 mm
黒	蛍光オレンジ	TZ-B51	TZ-B41	TZ-B31
	蛍光黄	TZ-C51		TZ-C31
	希望小売価格	1,680 円		1,260 円

#### ●ラミネートテープ/ディズニーキャラクター (テープの長さ 5 m)

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	ミッキー&ミニーピンク	12 mm	TZ-DP31
	ベビーミッキーイエロー		TZ-DL31
	ベビーミッキーブルー		TZ-DB31
	プーさんイエロー		TZ-DY31
	プーさんホワイト		TZ-DW31
	ベビープーイエロー		TZ-DH31
	希望小売値	<b>西格</b>	1,260 円

#### ●ラミネートテープ/ハローキティキャラクターテープ (テープの長さ 5 m)

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	ハローキティホワイト	12 mm	TZ-HW31
	希望小売値	1,260 円	

#### ●ラミネートテープ/スヌーピーキャラクターテープ (テープの長さ 5 m)

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	スヌーピーブルー	12 mm	TZ-UB31
	スヌーピーピンク		TZ-UP31
	希望小売値	1,260 円	

#### ●ノンラミネートテープ (テープの長さ8m)

文字の色	テープの色	24 mm	18 mm	12 mm
黒	白	TZ-N251	TZ-N241	TZ-N231
希望小売価格		1,47	70 円	1,050円

### ●ノンラミネートテープ/ 3.5mm テープ (テープの長さ8 m)

幅の狭いところや細い部分など貼るスペースが限られている場合に適した極細タイプのテープです。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	白	3.5 mm	TZ-N201
希望小売価格		1,05	0円

#### ●布 (ファブリック) テープ (テープの長さ 3 m)

アイロンを使用して、衣類に布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。

文字の色	テープの色	18mm	12mm
青	白	TZ-FA4	TZ-FA3
	ピンク		TZ-FAE3
	ブルー		TZ-FA53
	イエロー		TZ-FA63
希望小売価格		1,680 円	1,260 円

#### ●セキュリティテープ(テープの長さ 8 m)

いったん貼り付けたテープをはがすと、テープが破壊されてチェック模様が浮き出る、改ざん防止の ためのテープです。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	白	18 mm	TZ-SE4
	希望小売値	2,730 円	

#### ●ヘッドクリーニングテープ(約 100 回分)

印刷ヘッドの汚れをクリーニングするテープです。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
		18 mm	TZ-CL4
希望小売価格			1,470 円

<sup>※</sup>本機には上記 TZ-CL4 をお使いください。12mm幅のTZ-CL3では、印刷ヘッドを十分にクリー ニングすることができません。



特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意 事項を充分ご確認の上ご使用ください。

本書記載のテープカセットの種類は、予告なく変更することがあります。

※表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。 (消費税 5% を含んだ希望小売価格で表示しております。2011 年 6 月現在)

※テープカセットは、エコマークを取得した新仕様に順次切り替えを行っております。 ブラザーでは、環境対応活動の一環として、テープカセットを再生プラスチック60%以上使用し たものに変更し、エコマークを取得しております。



作成の応用

#### ■消耗品の注文方法

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

- 消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブにてインターネット、電話、FAXによるご注文も承っております。
- FAXにてご注文される場合は、→P.104のご注文シートを拡大コピーしてご記入の上、お申し込みください。
- ・配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円以上の場合は全国無料です。3,000円未満の場合は350円の配送料を頂きます。(代引き手数料は全国一律無料)配送料は変更になる場合があります。
- ・配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

#### く代引き>・・・・ご注文後2~3営業日後の商品発送

#### <銀行前振込・郵便前振替> ・・・・ご入金確認後2~3営業日後の商品発送

※ 代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込み下さい) ※ 振込手数料はお客様負担となります。

#### くクレジットカード> ・・・・カード番号確認後2~3営業日後の商品発送

※ カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。

#### ご注文先

ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブ

インターネット : http://direct.brother.co.jp/

フリーダイヤル : 0120-118-825

(土・日・祝祭日、長期休暇を除く 9 時~ 12 時、13 時~ 17 時)

FAX : 052-825-0311

携帯電話サイトからもご注文いただけます。右上の QR コードを読み取ってアクセスしてください。

<銀行前振込>

振込先銀行 : 三井住友銀行 上前津(カミマエヅ)支店 普通 6428357

口座名義 : ブラザー販売株式会社

<郵便前振替>

振替口座番号 : 00860-1-27600

加入者名 : ブラザー販売株式会社

#### ■ご注文シート

ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブ行 FAX: 052-825-0311 TEL: 0120-118-825

セタ样で介所 デ

の音泳で圧/// 「						
お名前		TEL			FAX	
お支払い方法 カード種類 カード NO.	お支払い方法 銀行前振込・郵便前振替・代引き・カード カード種類 ① VISA ② JCB ③ UC ④ DINERS ⑤ CF ⑥ Master ⑦ JACCS					er ⑦ JACCS
有効期限	<b>‡</b>	月		<u>カード名義</u> /	人名	
	,			·	,	1
品名	テープ幅 (mm)	文字の色	テープの 色	単価(円) (税込)	ご注文数量 (本)	金額(円) (税込)
TZ-						
合計数量						
					送料	
					合計	
		- 4			Entra entra	

<sup>※</sup> 品名、テープ幅、文字色、テープ色、単価は、→P.99 ~ 102 の「消耗品・別売品のご紹介」をご 確認の上、ご記入ください。「消耗品·別売品のご紹介」の表示価格は、希望小売価格(税込)です。 (消費税5%を含んだ希望小売価格で表示しております。2011年6月現在)

<sup>※</sup>必要な場合は恐れいりますが、このページをコピーで拡大してお使い下さい。

本体準備

## 困ったときには

#### ■初期化(リセット)する

本体に保存されていたデータの内容を、購入時の状態(初期状態)に戻したい場合、または、表示が乱れて正常な動作が行われない場合は、内部メモリの初期化を行ってください。

#### ダウンロードしたファイル以外を初期化したい場合

- **7** 電源を切った状態で、♠シフトとRたを押しながらのppを押します。
- 2 入力画面が表示され、初期化が終了します。

#### 購入時の状態(初期状態)に戻したい場合

- 7 電源を切った状態で、「むシフトと「削除」を押しながら「OFF」を押します。
  - **「OPP」と「削除」と「OPP」を同時に押してください。「OPP」を先に離したあと、残りのキーを離してください。**
- 2 入力画面が表示され、初期化が終了します。

#### ■ こんなメッセージがでたときは

メッセージ	原因と対処		
電池残量が少なくなりました。	電池の残量が少なくなると、印刷後にこのメッセージが表示されます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、電源 OFF 後、電池交換、または、AC アダプターを本機に接続して、印刷を行ってください。		
電池を交換してください。	電池残量がなくなると、印刷後にこのメッセージが表示されます。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、電源 OFF 後、電池交換、または、AC アダプターを本機に接続して、印刷を行ってください。		
電池を確認してください。	電源 OFF 後、電池の種類、電池の向き、消耗した電池を使用していないか確認してください。		
A C アダプタの種類 が違います。	専用アダプター以外のアダプターを使用しています。必ず、付属の専用ア ダプターを使用してください。		
カッターエラーです。	カッターが正常に動作していない可能性があります。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、電源を入れ直してから、再度印刷を行ってください。パソコンと接続して使用している場合も同様です。		

メッセージ	原因と対処
データが入力されて いません。	文字やイラストなど入力画面に何も入力されていません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字やイラストなどを入力してから印刷、プレビューを行ってください。
テープカセットが装 着されていません。	テープカセットがセットされていません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、テープカセットを正しくセットしてから、印刷、プレビューを行ってください。
テープカセットが交 換されました。	印刷中、カット動作中にテープカセットを交換しないでください。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、正しいテープカセットをセットしてから、印刷を行ってください。
カバーを閉じてくだ さい。	カバーが開いています。カバーを閉じてください。
入力可能な行数は最 大5行です。	改行できるのは5行までです。5行以上は入力できません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。
このテープカセット には対応していませ ん。	非対応のテープが装着されています。対応テープをご使用ください。
このテーブ幅は4行 が最大行数です。	入力されているテキストの行数が、セットされているテープ幅で印刷できる最大行数を超えています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、行数を減らすか、印刷可能なテープ幅のテープカセットに交換してください。
このテープ幅は3行 が最大行数です。	入力されているテキストの行数が、セットされているテーブ幅で印刷できる最大行数を超えています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、行数を減らすか、印刷可能なテーブ幅のテープカセットに交換してください。
このテーブ幅は2行 が最大行数です。	入力されているテキストの行数が、セットされているテープ幅で印刷できる最大行数を超えています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、行数を減らすか、印刷可能なテープ幅のテープカセットに交換してください。
このテープ幅は1行 が最大行数です。	入力されているテキストの行数が、セットされているテープ幅で印刷できる最大行数を超えています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、行数を減らすか、印刷可能なテープ幅のテープカセットに交換してください。
全ブロック合計で9までです。	改プロックできるのは9プロックまでです。いずれかのキーを押してエラー メッセージを消してください。
入力可能文字数を超 えています。	入力できる文字数は、操作によって異なります。入力可能文字数を超えると文字の入力、挿入はできません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字数を調整してください。
1 mを超える入力 データは印刷できま せん。	テープの長さが 1m を超えています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字サイズを小さくするか、文字数を減らしてください。
24mmテープカセットを装着してく ださい。	24mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、24mm 幅以外の テープがセットされています。いずれかのキーを押してエラーメッセージ を消し、24mm 幅のテープカセットにセットし直してください。

メッセージ	原因と対処
18mmテープカセットを装着してく ださい。	18mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、18mm 幅以外のテープがセットされています。 いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、18mm 幅のテープカセットにセットし直してください。
12mmテープカセットを装着してく ださい。	12mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、12mm 幅以外のテープがセットされています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、12mm 幅のテープカセットにセットし直してください。
9mmテープカセットを装着してください。	9mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、9mm 幅以外のテープがセットされています。 いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、9mm 幅のテープカセットにセットし直してください。
6 mmテープカセットを装着してください。	6mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、6mm 幅以外のテープがセットされています。 いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、6mm 幅のテープカセットにセットし直してください。
3.5 mmテープカセットを装着してください。	3.5mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、3.5mm 幅以外のテープがセットされています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、3.5mm 幅のテープカセットにセットし直してください。
文字数が多く、この レイアウトに変更で きません。	定型フォーマットにおいて、レイアウトを変更すると、変更後のレイアウトの入力可能文字数を超えています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。
設定可能範囲外の数値です。	ラベル長設定において、設定範囲外の数値を入力しています。30mm 〜300mm の範囲で設定してください。
カット形式を変更し てください。	カット形式が余白ありで、ラベル長が余白分以下に設定されています。カット形式を変更してください。
入力データがラベル 長設定を超えていま す。	入力されているデータの長さが、設定されているラベル長を超えています。 いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字サイズを小さくす る、文字数を減らす、または、ラベル長設定を変更してください。
文字サイズ設定が大 きすぎます。	設定した文字サイズが、印字可能範囲を超えています。いずれかのキーを 押してエラーメッセージを消し、文字サイズを小さくしてください。
メモリー容量を超え たため、保存できま せん。	メモリーの残容量がありません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、保存してあるファイルを削除するなどして、メモリー容量を調整してください。
入力桁数不足です。	バーコードの入力では、入力桁数が固定されています。いずれかのキーを 押してエラーメッセージを消し、固定桁数までデータを入力してください。
先頭/終了は英字を 指定してください。	バーコード規格「CODABAR」は、スタート/ストップコードに A $\sim$ D の 入力が必要です。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、A $\sim$ D を入力してください。
入力可能なバーコー ドは最大5個です。	入力可能なバーコードは、5個までです。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。

※上記以外の表示が出た場合は、ブラザーコールセンター(→P.110) にお問い合わせください。

#### ■ 故障かな?と思ったら

#### ●正常な動作が行われない

「初期化(リセット)する」(→P.105)を参照し、本体の初期化を行ってください。

#### ●電源が入らない、画面に何も表示されない

AC アダプターはきちんと接続されていますか?	専用 AC アダプター(AD-24ES)が正しく接続 されているか確認してください。
専用の AC アダプターを使用していますか?	付属の専用 AC アダプター(AD-24ES)をご使用ください。
電池が消耗していませんか?	新しい電池(別売)に交換してください。

#### ●操作中に突然電源が切れた

	専用 AC アダプター(AD-24ES)が正しく接続 されているか確認してください。
電池が消耗していませんか?	新しい電池(別売)に交換してください。

# 

テキストは入力されていますか?	何も入力されていないと印刷されません。
USB ケーブルはきちんと接続されていますか? (パソコン接続時)	USB ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
残量のあるテープカセットが正しくセットされていますか?	残量のあるテープカセットが正しくセットされ ているか確認してください。
テープの先端が曲がっていませんか?	曲がっているテープ先端をハサミで切ってまっすぐにしてテープ出口から出るように正しくセットし直してください。
テープがつまっていませんか?	テープカセットを取り出し、つまったテープ部分をゆっくり引き出して、ハサミで切ってください。テープ先端がカセットの「テープガイド」を通っていることを確認して正しくセットし直してください。

● 印刷中やテーブ送り中にテープ出口をふさがないでください。テープづまりの原因になります。

## ●テープに文字がきちんと印刷されない

テープカセットは正しくセットされています か?	テープカセットはカチッと音がするまでしっか りとセットしてください。
印刷ヘッドが汚れていませんか?	印刷ヘッドが汚れていると文字がかすれたり、 欠けたりします。専用ヘッドクリーニングカセット (別売) を使用するか、市販の綿棒で印刷ヘッドを軽くふいてください。
カット形式が「送りなし」「カットなし」になっていませんか?	カット形式が「送りなし」「カットなし」に設定されている場合、印刷後にテーブ送りをしてください。


### ●インクリボンがテープと一緒にテープ出口から出てきた

インクリボンがたるんだままテープカセットを | インクリボンが切れている場合は、新しいテー セットしていませんか?

印刷したテープを手で引っ張りだしませんでし たか?

プカセット(別売)に交換してください。イン クリボンが切れていない場合は、テープをカッ トしないままテープカセットを取り出し、下図 の方法でゆっくりインクリボンを巻き取ってく ださい。



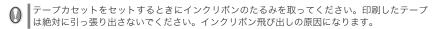

### ●文章の途中で印刷が止まって印刷できない

	黒い縞模様のテープが出てきたら、テーブカセット終了です。新しいテープカセット(別売)に 交換してください。
AC アダプターはきちんと接続されていますか?	AC アダプターが正しく接続されているか確認してください。

### ●ラベルが自動でカットされない

カット形式が「送りなし」、「カットなし」また「カット形式設定が「送りなし」「カットなし」「特 は「特殊テープ」になっていませんか? 殊テープ」に設定されていると自動でカットさ れません。カット形式設定を確認してください。

### ●テープを貼ることができない

裏紙をはがしましたか?	裏紙をはがしてから貼ってください。
	水や油がついているところ、汚れているところ、 表面が凸凹しているところなどはテープが貼れ なかったり、はがれやすなったりします。

### ■ユーザーサポートについて

本書の裏表紙に付属しています。販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめになってください。 保証書、保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

### お問い合わせ:

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合、下記までお問い合わせください。

### ブラザーコールセンター

TFI : 0120 - 590 - 383 FAX : (052) 819 - 5904

受付時間  $: 9:00 \sim 12:00/13:00 \sim 17:00$ 

※日曜・祝日・弊社指定休日を除きます

(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)

### 部品の保有期間:

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、生産終了後5年です。

当社サービス&サポートホームページ「ブラザーソリューションセンター」(http://solutions. brother.co.ip/) では、最新 OS への対応状況、最新ソフトウェアのダウンロード、よくある質問な ど皆様のお役に立てる情報を提供しております。


※ブラザーソリューションセンターには、当社ホームページ(http://www.brother.co.jp/)内 P-touch 製品ページからもアクセスすることができます。

### P-touch 全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

### ●回収方法について

使用済みテープカセットを 50 個以上お取りまとめいただける場合、ブラザーコールセンターまでご 連絡ください。着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50 個に満たない場合、各自治体の法令 に従って処分してください。なお、回収箱には使用済みピータッチテープカセットとワッペンくらぶ 糸力セットが混在してもかまいません。

### ●回収の流れ

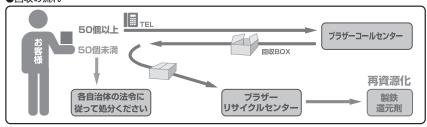

作成の応用

# 付録

バーコード一覧や各種文字一覧、仕様、索引を掲載しています。

バーコード対応一覧 ・・・・・・・・・・P.112
JIS 外漢字一覧······P.113
記号 / 絵一覧 · · · · · · P.114
ローマ字変換一覧 ·····P.11(
仕様 ······P.11
■本体 ······ P.11
索引 ······P.119

## コード対応-

本機または P-touch Editor を使って、商品管理やレジスターなどに利用できるバーコードラベルを 簡単に作成することができます。バーコードには様々な規格がありますので、作成する規格、バーコー ドリーダーで読み取れる規格を確認してから作成してください。

本機で作成できるバーコードは、以下のとおりです。

規格	形式	文字	桁数	本機のみ
CODE39	一次元コード	0-9, A-Z, \$, /, %, +, -, ., スペース	1-250	〇 (1-46 桁)
I-2/5 (ITF)	一次元コード	0-9	1-250	〇 (1-48 桁)
UPC-A	一次元コード	0-9	11+1 (チェックデジット)	0
UPC-E	一次元コード	0-9	6+1(チェックデジット)	0
JAN13 (EAN13)	一次元コード	0-9	12+1 (チェックデジット)	0
JAN8 (EAN8)	一次元コード	0-9	7+1(チェックデジット)	0
CODABAR (NW-7)	一次元コード	0-9, A-D, \$, /, :, +, -, .,	3-250	〇 (3-48 桁)

P-touch Editor を使用して本機で作成できるバーコードは以下となります。

- CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E. JAN13(EAN13, 書籍 JAN コード), JAN8(EAN8), ISBN-2(EAN13 AddOn2),
  - ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, カスタマバーコード,
  - GS1 DataBar (RSS) (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated,
  - GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited,
  - GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked),
  - PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro),
  - データマトリックス (ECC200 Square, ECC200 Rectangular),

マキシコード (モデル 2. モデル 3. モデル 4. モデル 5)



### バーコード印刷の注意

バーコードを印刷するときは、以下の点に注意してください。

- 本機はバーコードラベル専用機ではありません。 本機で作成したバーコードラベルは、使用するバーコードリーダーで読み取りができること を確認の上、使用してください。
- ・万一、バーコードの誤読等による損害が発生しても、当社は一切責任を負いません。
- ・バーコードを印字する場合は、なるべく白ベース/黒インクのテープを使用してください。 これ以外のテープでは、バーコードリーダーで読み取れないことがあります。また、QR Code を印刷する場合は、つや消しのラミネートテープが最適です。
- バーコードの幅は、なるべく大きく設定してください。小さく設定した場合、バーコードリー ダーによっては読み取れないことがあります。
- ・バーコードが含まれたラベルを大量に連続して印刷すると、プリントヘッドが高温になり、 正しく印刷できなくなることがあります。

文字入力

# JIS 外漢字一覧

本機は、JIS 第一水準、第二水準以外に、下記の JIS 外漢字を内蔵しております。「読み」は一例です。これ以外の「読み」で変換することもできます。

(おう)鷗(くず)葛(ぎ)祗(こうじ)麴(さば)鯖(さび)錆(しゅう)繍 (だ)驒(たる)樽(つかむ)摑(てん)塡(はつ)潑醱(たく)啄琢 (はし) 槁(くわ) 桒(たか) 髙(さき) 崎(のぼる) 曻(やなぎ) 柳 (はま)濵(よし)吉(さかき)榊(ね)禰(たつみ)巽(やな)築 (つじ)辻(あう)逢(ほう)蓬(はす)蓮(つち)槌鎚(ひ)樋(つか)塚 (なぎさ)渚(はし)箸(とく)徳(あお)靑(くろ)黑(あめ)飴 (もち)餅(くし)櫛(より)賴(せ)瀨(ず)逗(やり)鑓(なだ)灘 (ほう)庖(なら)楢(ます)鱒(なお)猶(かすり)綛(かん)澗 (いのしし)猪(けん)釼(さざなみ)漣(ちまた)巷(せん)撰(け)祁 (とう)禱(てい)鄭(そ)噌(あけぼの)曙(とろ)靜(えさ)餌 (まゆずみ)黛(ほむら)焰(こも)蔣(せみ)蟬(ろう)蠟(らい)萊 (たん)篁(びょう)屛(お)緖(きよ)淸(きょう)饗(す)巣 (うまや)厩(かめ)龜(うね)采(こずえ)梢(たこ)蛸(すり)摺 (すい)翠(もみ)籾(さつ)薩(たな)棚(な)那(みぞ)溝(さや)鞘 (いわし)鰯(いる)煎(なぎ)柵姍(ご)俉(はぎ)蘿(つる)靍 (かみ)神(ふく)福(しょう)祥翔(ろう)郞郞(なぎ)彅(き)苺 (ひこ)彦(とし)敏(ゆう)祐(りゅう)隆龍(しゃ)社(しゅく)祝 (うみ)海(かおる)薫(あし)芦

※ 本表に記載の文字は、表示される文字あるいは実際に印刷される文字(字形)と異なるものがあります。

# 記号 / 絵一覧

記号分類										記	号									
=7.4	,	٥	,		_			-	/			~		П			:	;	?	!
記述	#	&	*	X	@	~	^	§												
かっこ	4	,	"	"	(	)	[	]	{	}	<	>	((	<b>)</b>	Γ	J	Γ	J	[	1
	\	1,,	7	7,,	//	소	々	×	<u>am</u>	<u>pm</u>	No.	K.K.	(株)	穛	(有)	(財)	(社)	(学)	(営)	(代)
略字	(直)	(呼)	₩	€	<b>A</b>	穣	<b>(</b>	橙	TM	®	0	平成	昭和	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06
	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20						
矢印	$\rightarrow$	<b>+</b>	$\uparrow$	$\rightarrow$	1	1	1	+	rgp	<b>7</b>	<b>©</b>	<u>a</u>	Ľ	И	7	K	<b>+</b>	⇄		
ОПД	0	0	•			$\Diamond$	<b>•</b>	Δ		$\triangleright$	▶	٥	<b>T</b>	Δ	▲	☆	*	4	•	
	~	$\Diamond$	•	œ	•															
単位	0	′	"	°C	¥	\$	¢	€	£	%	Å	‰	mm	cm	km	m	mg	kg	СС	l
+122	mℓ	dℓ	kℓ	cal	kcal	‡ <sub>□</sub>	メー	トン	₹	センチ	グラム	规	鳷	Ω	μ					
数学	+	_	±	×	÷	=	<b>≠</b>	÷	≦	≧	∞	÷	€	∍	⊆	⊇	C	⊃	٨	٧
~ ,	Г	Α	3	(	9	$\nabla$	≡	$\sqrt{}$	α	β	γ	π	2	3						
	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13	14)	15	16	17)	18)	19	20
数字	Ι	Π	Ш	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Х	i	ii	iii	ίV	٧	vi	vii	viii	ix	Х
	0	_	=	Ξ	四	五	六	七	八	九	+									
ギリシャ文字	Γ	Δ	Θ	٨	Ξ	П	Σ	Φ	Ψ	α	β	Υ	δ	3	ζ	η	θ	ι	K	λ
	μ	٧	ξ	π	ρ	σ	τ	U	Φ	Χ	Ψ	ω	ς							
  アクセント文字	À	à	Â	â	Ä	ä	Ç	Ç	É	é	È	è	Ê	ê	Ë	ë	Î	Î	Ϊ	Ϊ
	Ô	ô	Ö	Ö	Œ	œ	ß	Ù	ù	Û	û	Ü	ü							
	00	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
2 桁数字	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
l	ď	우	Ť	*	Ġ	图	ΰŤ	ä	***	y	ļv	*	1	<u>~</u> 3	8	<b>(6)</b>	<b>@</b>	<u> </u>	11	9
サイン	*	₩	*	ā	8	4	Δ	₹	0	444	0	0	®		•	<b>3</b>	•	A	⊕	*
	1		4	⊗	<b>®</b>		Φ	00		÷	$\sim$		1							
アドレス	Ŧ	TEL	<b>Ø</b>		( <b>III</b>	ळ	FAX	•	<u>@</u>	$\boxtimes$		*			.24		6		_	
l				<b>≪</b>	00	a a	P	<b>a</b>	Î	Ü	<b>6</b>			J	***	<i>y</i>	4	•		
オフィス			R	<b>E</b>	Ö	<u>[00]</u>		:@:		₫	出		0		144	▦	€	<u> 4]</u>	₩	
	9	8		Ø.	₩.	0	_	Feb.	_	W . 1	92	െ	1							
日用品	<b>₽</b>		රට	4	<b>(</b>		唇		ىك	<u> </u>	<b>%</b>	U		26		1				
イベント	<b>a</b>	•	2	Ø⁄>	<b>3</b>	*	(4)	8					<b>₽</b>	***	ř					
スポーツ	) #	& .		<u></u>		•	<i>[</i> 6			<b>%</b>	<b>Q</b>	\$	۱	###						
ファミリー	<b>©</b>	<b>©</b>	Ω	<b>③</b>	설	<b>3</b>	<b>③</b>	•	٥											

本体準備

記号分類										記	号									
生き物	•	00%	(#)	R		2	Â	6	☺		<b>②</b>	(iii)		•••	•	\$	0	C.	<b>3</b>	<b>3</b>
王己彻	A.	(EE	<b></b>		£.)	<b>A</b>		4	ØK.	<u> </u>		B	Œ	*	痲	'ত্র				
花と木	Ü	\$	0	•	\$	283	32	<b>B</b>	*	亦	X	2	-							
食べ物	Ď	0	₩,	3	<b>6</b>			8TIV	*(I)*	<b></b>		9		<b>S</b>	<b>B</b>	6	<b>3</b>	<b>\$</b>	9	
及八仞	8	<b>₽</b> Å	30	Ğ®																
乗り物	CF.	B	(3)	<b></b>				ð́∜්ච	<b>P</b> .	₽										
風景	<b>*</b>	<u>.</u>	<i>[</i>	蒼		鬱	<b>A</b>	A	A	23	£		▲	盖						
星座と宇宙	9		Ŕ		<b>©</b>	<b>Ç</b>		Y.	Ø			•	١	D	0	Ø	<b>€</b> <sup>3</sup>	<b>⊕</b>	9	
趣味	₽.ª	800	Ø	<b>(</b>	$\bigcirc$	<b>=</b>	130	8	<u>₽</u> ∳€₃			Ø	Ŋ		Ø	8	<b>I</b>	<u>@</u>	X)	8
PERFE	$\times$															_				
顏文字	(^^)	(^0^)	(*^o^*)	(*^*)	(^)	(^^)/	m()m	(>_<)	(ײַ)	(;;)	(;	^^:	(^^;3"	(**?)	(;)					

あ	あ	ر،	う	え	お
	A	ا	U	E	0
か	か KA CA	き KI	KU CU QU	け KE	KO CO
さ	さ SA	U SI SHI CI	す SU	せ SE CE	そ SO
た	た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	TE	ك TO
な	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は	は HA	ひ HI	ふ HU FU	^ HE	ほ HO
ま	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
ゃ	ヤ	い	ゆ	いぇ	よ
	YA	YI	YU	YE	YO
5	S	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
ゎ	わ	る	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
h	ん NN				
が	が	ぎ	ぐ	げ	♂
	GA	Gl	GU	GE	GO
ざ	ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
ば	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぱ	ぴ	ぷ	ペ	ぽ
	PA	Pl	PU	PE	PO
きゃ	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
しゃ	しゃ SYA SHA	しい SYI	しゅ SYU SHU	しぇ SYE SHE	しょ SYO SHO
ちゃ	ちゃ TYA CHA CYA	ちぃ TYI CYI	ちゅ TYU CHU CYU	ちぇ TYE CHE CYE	ちょ TYO CHO CYO
にゃ	にゃ	だい	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO

	みゃ	みい	みゅ	みえ	みょ
みゃ	MYA	MYI	MYU	かぇ MYE	MYO
h	りゃ	りい	りゅ	りえ	りょ
りゃ	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
ぎゃ	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
2 P	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
じゃ	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
, ,	JA	13.71	JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ぢゃ	ぢゃ DYA	ぢぃ DYI	ぢゅ DYU	ぢぇ DYE	ぢょ DYO
	びゃ	びい	びゅ	びぇ	びょ
びゃ	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
710	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
ぴゃ	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
	くぁ	< w	くぅ	くえ	くぉ
くぁ	QA	QI		QE	QO
	QWA	QWI	QWU	QWE	QWO
ぐぁ	ぐぁ GWA	<, い	ぐぅ GWU	ぐぇ GWE	ぐぉ GWO
	つぁ	- GWI	2000	つえ	つぉ
つぁ	TSA	TSI	TSU	TSE	TSO
	てや	てい	てゅ	てえ	てよ
てゃ	THA	THI	THÚ	THE	THO
でゃ	でゃ	でい	でゅ	でぇ	でょ
C 10	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
ふぁ	ふぁ	ふい	ふ	ふぇ	ふぉ
	FA	FI ふぃ	FU ふゅ	FE ふぇ	FO ふょ
ふゃ	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
-".	ゔ゙ぁ	ゔ゙ぃ	ゔ	ゔぇ	ゔ゙ぉ
ゔ゙ぁ	VA	VI	νŪ	VE	VO
ゔゃ	ゔ゙ゃ	ゔ゙ぃ	ゔ゙ゅ	ゔぇ	ゔょ
7 19	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
いえ				いぇ YE	
	あ	い	う	え	お
あ	LA	LI	LU	LE	LO
か	か			け	
<u> </u>	LKA			LKE	
_			っ LTU	- 舌	子音+
っ			LTSU	一里 · 母音	
ъ.	ゃ		ф		ょ
ゃ	LYA		LYU		LYO
ゎ	ゎ				
_,,	LWA				

※「ゐ」と「ゑ」は変換が必要です。

本体準備

作成の応用

## 仕様

## ■本体

	項目	詳細
入力	キーボード キー配列 入力方式 漢字変換	- 体型ラバーキーボード (68 キー) QWERTY 配列 ローマ字入力、かなめくり入力 学習機能付き最長一致単文節自動変換 (辞書登録語数 92,164 語、うち単漢字 14,577 語)
表示	表示装置 文字表示	ドットマトリックス LCD (バックライト付き) 8 文字×3 行 (128 ドット×48 ドット)
印刷	印刷刷刷の アテア の の の の の の の の の の の の の の の の の	熱転写方式/感熱方式 180dpi / 128ドット 最大 18.1mm (24mm 幅テープ使用時) 約 10mm /秒 TZ 規格テープカセット 3.5、6、9、12、18、24mm 対応 本体内蔵自動式 24mm 幅テープ: 1 ~ 5 行、18mm 幅テープ: 1 ~ 4 行、 12mm 幅テープ: 1 ~ 3 行、9mm 幅テープ: 1 ~ 2 行、 6mm 幅テープ: 1 ~ 2 行、3.5mm 幅テープ: 1 行 最大 9 ブロック 横書き、縦書き 1 ~ 99 枚 最大 99 枚 最大 99 枚 あり あり 30 ~ 300mm 余白あり/余白小/送りなし/カットなし
文字	内 蔵文字数 書 フォ 字 字字字字字 装間幅 え	7,423 文字 (JIS 第 1 水準漢字 2,965 文字、JIS 第 2 水準漢字 3,390 文字、JIS 外漢字 116 文字、ひらがな/カタカナ 172 文字、英数字 62 文字、その他記号 718 文字)和書体: ゴシック体、明朝体 英書体: ベルシンキ (ゴシック)、テネシー (明朝) ドットイメージフォント (16 ドット/24 ドット/32 ドット系) アウトラインフォント (48 ドット/64 ドット/96 ドット/128 ドット系) 自動 / 7pt / 9pt / 12pt / 18pt / 24pt / 36pt / 48pt (自動は、テープ幅、行数により自動割付) 太字、袋文字、影付き、立体、斜体普通/狭い × 1 /× 3/2 /× 2 /× 1/2 /× 2/3 左寄せ/中央揃え/右寄せ/均等割付
記憶	文章メモリ メモリ登録	最大 186 文字 最大 99 ファイル(2,640 文字)

	項目	詳細
その他	下線	2種類
	飾り枠	20 種類
	パーコード	7 規格
	定型フォーマット	用途別ラベル : 15 種類
		フリーラベル : 24mm 幅:10 種、18mm 幅:10 種、
		12mm 幅:5 種、9mm 幅:4 種、
		6mm 幅:1 種、3.5mm 幅:1 種
	画面の濃さ	5 段階(+2, +1, 0, -1, -2)
電源·	本体サイズ	177 (W) × 238 (D) × 70 (H) mm
サイズ他	本体重量	880g(テープカセット及び電池除く)
	電源	AC アダプター(AD-24ES)、単 3 アルカリ乾電池 ×8 本
	オートパワーオフ	電池使用時 : 本機単体 5 分、USB 接続 6 0 分
		AC アダプター使用時 : 8 時間
	動作温度・湿度	10℃~35℃/20%~80% (無結露)

	画面の見方	P.14, 85, 89
	漢字の入力	P.28
き		
	キーボード	P11 12
	記号 / 絵一覧	
	記号の入力	
	行頭マーク	
	行を増やす	
Z	13 C 1 1 7	
_	 故障かな?と思ったら	D 100
	改陣かな? C 芯ったら	
	困ったときには	
	小文字の入力	
	小文子の人力	
<u>z</u>		
	サイズ	
	サイズ優先	P.77
<u>し</u>		
	字揃え	P.68, 69, 72
	自動漢字変換	
	自動サイズ縮小優先	P.77
	仕様	
	使用上のご注意	P.10
	消耗品の注文方法	
	消耗品・別売品のご紹介	
	初期化 (リセット)	
	書体	P.68, 69, 70
す		
Ť	数字の入力	
	スタイル印刷見本	
	スタイルガイダンス	
	スタイル設定一覧	
	スタイルの変更	
	スタイルの変更(行単位)	
	スペースの入力	
せ	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
_	全文削除	D 27
7	主人的你	F.37
<u>そ</u>		
	装飾	P.68, 69, 71
<u>た</u>		
	ダイレクトクラブ	P.103
	濁音や半濁音の入力	
	縦書き	P.80

下部文字......P.81 画面の濃さ.....

ア.	ルファベット
A	
	AC アダプターP.10, 18
	AC アダプター差し込み口P.11, 18
С	
	CD-ROMP.10
J	
_	JIS 外漢字一覧P.113
Р	3.5 71,00
	P-touch Update SoftwareP.56
U	·
	USB ケーブルP.10
	USB ポートP.11
か	な
ぁ	
<u></u>	 アルファベットの大文字 /
	小文字の切替P.24
	アルファベットの入力P.30
	安全上のご注意P.8
L١	
	イラストの入力P.32
	印刷P.43
	印刷イメージP.42
	印刷ヘッドP.11, 98
<u>え</u>	
	液晶表示画面P.11
<u>お</u>	
	大文字 / 小文字P.24
	お気に入り設定P.33
	送りなしP.78
	お手入れのしかたP.98
<u>か</u>	
	カーソルP.14, 36
	カーソル選択マークP.14
	改行P.38
	改行マークP.14 回収リサイクルP.110
	回収 グッイ グルP.110 改 ブロック
	改ブロックマークP.40
	下線
	カタカナの入力P.25, 27
	カット形式
	カットなしP.78
	かなめくり入力P.24, 26

ち			ひ		
	チェックデジット	P.81		表示形式	P.15
	長音の入力			ひらがな / カタカナの切替	
っ	27, 7, 7, 2			ひらがなの入力	
_	通常表示	P1/	3		
	つまみ			ファイル印刷	P.65
_	- C 0/			ファイル削除	
て				ファイル保存	
	定型フォーマット			ファイル呼び出し	
	テープ送り			複数枚印刷	
	テープガイド			付属品	
	テープカセット			ブラザーコールセンター	
	テープカセット確認窓			ブラザーソリューションセ	
	テープカセットカバー	P.11, 20		フリーフォーマット	DOO OO
	テープカセットケース	P.11			
	テープカセットのセット	P.20		フリーラベルフォーマット-	
	テープカッター	P.11		プレビュー	
	テープカッター刃	P.98		文章(テキスト)の保存	P.61
	テープ長		ほ		
	テープ出口			保証規定	P.123
	できてる!ラベル			保証書	
	電源の準備			本体	
	電源を入れる			本体外観の汚れ	,
	電池カバー			本体各部の名前	
	電池カバーフック			本体音部の石的	
			<u>ま</u>		
	電池ケース			まわりどめ	P.20
	電池のセット	P.19	み		
<u>ح</u>				ミラー印刷	P/16
	特殊印刷	P.43		— 5 Elahina	
	特殊テープ	P.78	<u>め</u>		
	取扱説明書			メッセージー覧	P.105
	取消線		も		
+>				文字間	P68 69 73
<u>な</u>				文字スタイル	
	長さ補正	P.79		文字の削除	
に				文字の挿入	
	日時機能	P92		文字の入力	
	入力方式			文字の紀4 文字の編集	
	入力モード				
		1 .८५		文字幅	
<u>は</u>				文字幅優先	
	パーコード	P.81		文字を連結する	P.39
	バーコード規格	P.81	ゅ		
	バーコード設定一覧	P.81		ユーザーサポート	P110
	バーコード対応一覧	P.112	-		
	バーコードの入力	P.82	<u>よ</u>		
	ハーフスリット			用途別フォーマット	
	バックライト			用途別ラベルフォーマット-	20
	反転表示			横書き	
	// TA-2/// \			余白あり	P.78
				余白小	P.78
				余白設定	P.78
				読み短縮	P.29

文字入力

5		
	ラベルスタイル	P.75
	ラベルの切り方	P.78
	ラベルの長さ	P.76
	ラベルの貼り方	P.47
	ラベルライター保証書	P.124
ŋ		
	リリースレバー	P.11
ħ		
	連番印刷	
ろ		
	ローマ字入力	P.24, 25
	ローマ字変換一覧	P.116
ゎ		
	枠のサンプル	P.75
	枕・ラベル 野史	D 75

## 保証規定

- 1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。この場合は、お買い上げの販売店もしくはブラザーコールセンターにご依頼ください。なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換させていただくことがあります。
- 2. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
  - ・取扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
  - 不当な修理または改造による故障や損傷
  - ・お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
  - ・火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、塩害、 異常電圧などの外部要因による故障や損傷
  - ・消耗部品(電池など)の消耗、損傷
  - ・接続している他の機器に起因した故障や損傷
  - ・本書のご提示のない場合
  - ・本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合
- 3. 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 6. 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
- 7. 補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## ラベルライター保証書

本書は、本書記載内容で無料修理(持ち込み/送り込み)を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコールセンターに修理をご依頼ください。

品名	ラベルライター
機種名	PT-2730
保証期間	お買い上げ日より 本体 1 年間 (但し、消耗部品は除く)
お買い上げ日	年 月 日

la.	ご芳名	<u></u>
お 客 様	ご住所	_
	電話	_

	住所・店名				
   販					
販売店					EΠ
		電話	(	)	

裏面もごらんください

# ブラザー販売株式会社

〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 ブラザーコールセンター TEL 0120-590-383

Printed in China I W8513001

